


ON
IN
S
I

МЕ 1028

ІНСТРУКЦІЯ

зі складання та експлуатації
дитячої гойдалки-шезлонга

Sensa

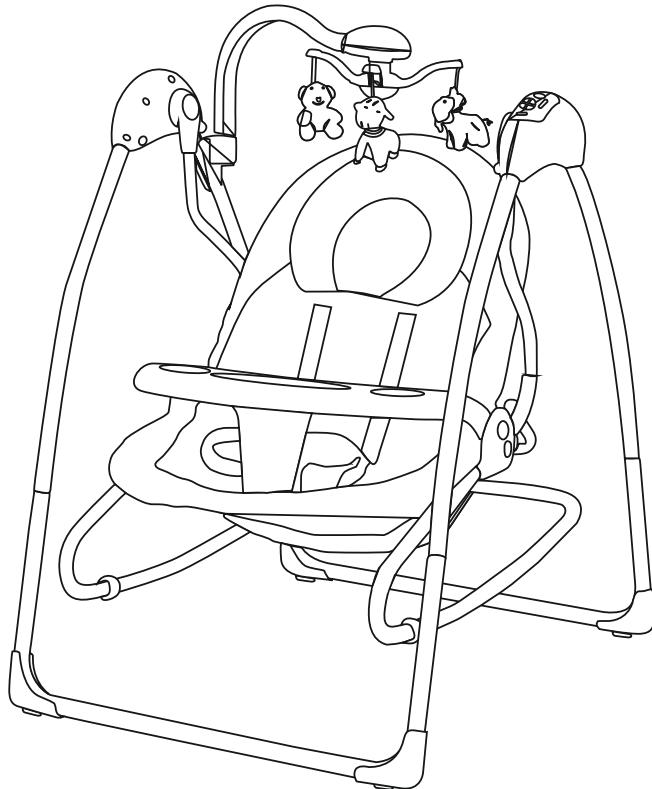

Використовуйте для немовлят
віком до **1 року**
з максимальною вагою **12кг**


Для більш ефективного захисту Вашої дитини перед
початком використання дитячої гойдалки-шезлонга уважно
ознайомтесь з інструкцією та дотримуйтесь її.
Збережіть інструкцію для її подальшого використання.

**Номінальна ємність батарейок 250 — 1200 mAh
220V ~**

Застороги!

1. Неналежне поводження з виробом може привести до виникнення неполадок та несправностей.
2. Під час знаходження дитини у шезлогу-гойдалці використайте ремені безпеки.
3. Використати виріб під нагладом дорослих.
4. Щоб уникнути отримання травм дитиною переконайтесь, що складання проведено належним чином.
5. На використайте виріб у разі виявлення несправностей до повного їх усунення.
6. Виріб призначено для дітей віком до 1 року, які можуть сидіти самостійно.
7. Не допускайте нахождення тварин, будь-яких предметів під гойдалкою або поблизу неї.
8. Не розтошовуйте стільницю дуже близько до дитини - це буде незручно для малюка.
9. Не допускається нахождення дитини на гойдалці в положенні стоя.
10. Збережіть інструкцію для її подальшого використання, так як вона містить важливу інформацію.
11. Під час складання та розкладання виробу переконайтесь, що дитина знаходиться на відстані від Вас. Під час регулювання (нахилу спинки та розташування стільниці), переконайтесь, що рухливі деталі гойдалки не доторкаються до тіла малюка.
12. Завжди використайте ремені безпеки.
13. Не використайте виріб у разі якщо дитина важить більш 12 кг.
14. Не встановлюйте виріб на нерівній поверхні. Завжди використайте пласку однорівневу поверхню.
15. Зберігайте виріб вдалині від відкритого вогню або інших джерел високої температури, таких як електричні та газові плити, та ін.
16. Цей виріб не призначений для сну. Якщо Ваш малюк хоче спати, перекладіть його до ліжка.
17. Не використайте виріб без подушки для сидіння.
18. Цей прилад можуть використовувати діти у віці від 8 років та особи з обмеженими фізичними, чуттєвими або розумовими можливостями або з недостатністю досвіду й знань, якщо вони перебувають під постійним наглядом або їх проінструктовано щодо безпечної використання приладу та вони зрозуміють можливі небезпеки. Діти не повинні бавитися з приладом. Очищення та обслуговування споживачем не повинні здійснювати діти без нагляду.


КОМПЛЕКТАЦІЯ

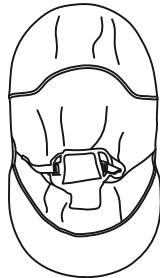


A



B

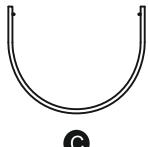


C

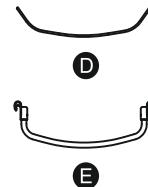


E



F



G

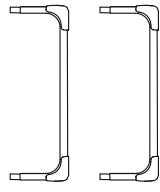

H



I

a. Чохол для сидіння

b. Задня трубка

c. Трубка для сидіння

d. Сталева фіксація проволока

e. Хрестоподібна трубка


f. Ліва частина корпуса

g. Права частина корпуса


h. Підножка

i. Підвісні трубки

Комплектуючі наведені нижче міжуть не входити до комплектації данної моделі



J

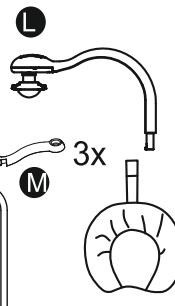

L




K

M

3x



N



O



Q



R



S

j. Рухливі трубки

k. Трубка для підтримання рівноваги

l. Відсік для іграшок

m. Ручка відсіку для іграшок

n. Іграшки

o. Пульт керування

p. Утримувач голови


q. Передня корзина

r. Перила


s. Шнур живлення від мережі.

ЗБОРКА


1. Вставте трубку від сидіння в задню трубку та замкніть.

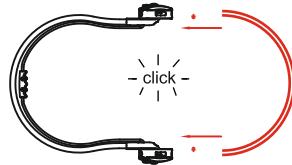


2. Поставте покришку від сидіння на рамку.

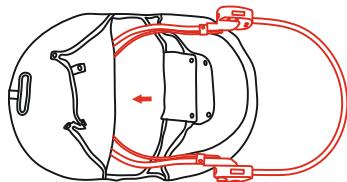


3. Вставте сталеву проволоку до пластикових отворів та замкніть.

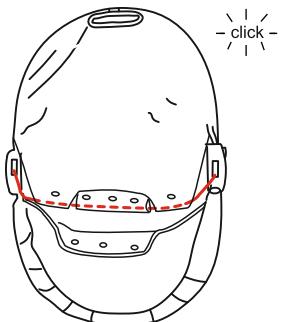


4. Зафіксуйте сидіння за допомогою кнопок.

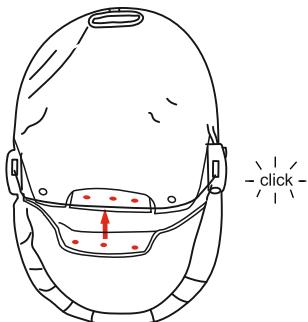


5. Зафіксуйте задню частину сидіння за допомогою кнопок.

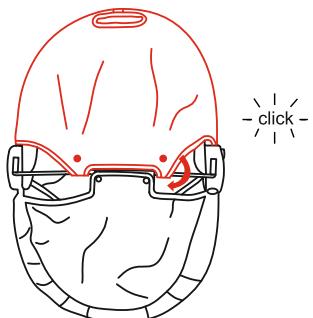


6. Встановіть огорожу спереду за допомогою 3 болтов.

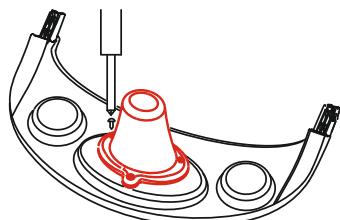

7. Встановіть передню корзину та замкніть.

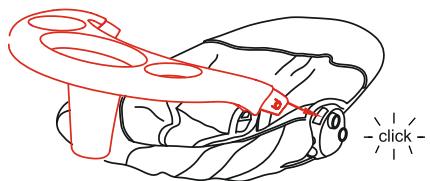


8. Згідно малюнку, дістаньте комплектуючу та розсуньте ножки до клацання.

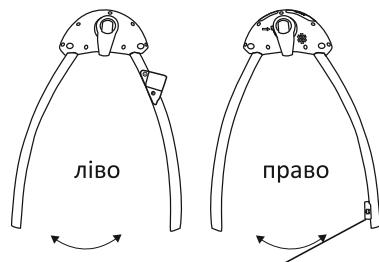


Загилення для перехідника


9. Встановіть ножки, вставивши їх в трубки до клацання.

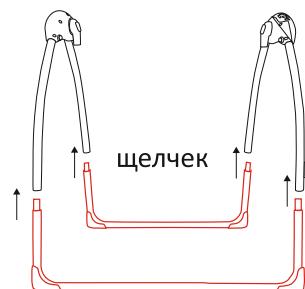

10. Встановіть підвісні трубки:
встановіть трубки згідно напрямленню.

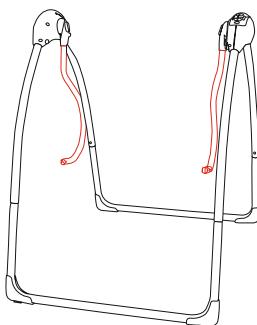


11. Встановіть підтримуючу трубку:
встановіть трубку, вставив у дві підвісні трубки.

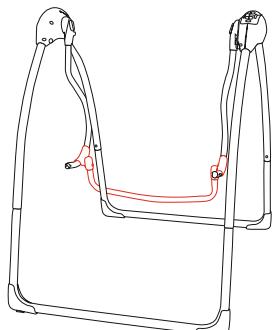


12. Встановіть сидіння:

Встановіть сидіння, вставив
2 підвісні трубки в відсік до клацання.

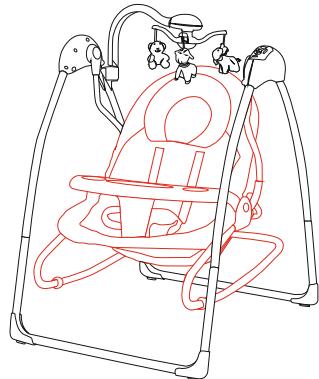


13. Збирання відсіку для іграшок:

вставте ручки у відсік, потім вставте
3 іграшки та зачипіть їх.

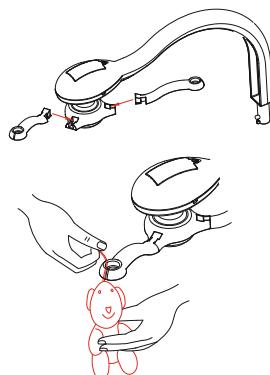


**14. Вставте відсік з іграшками, дотримуючись
ліній, потім прокрутіть на 360 градусів,
замкніть в зручному положенні.**

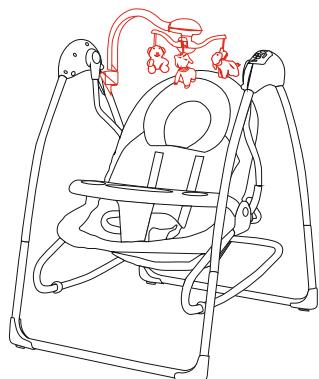


ЕКСПЛУАТАЦІЯ


1. Встановіть положення задньої спинки: є 3 положення задньої спинки, встановіть за допомогою ручки на задньому сидінні.

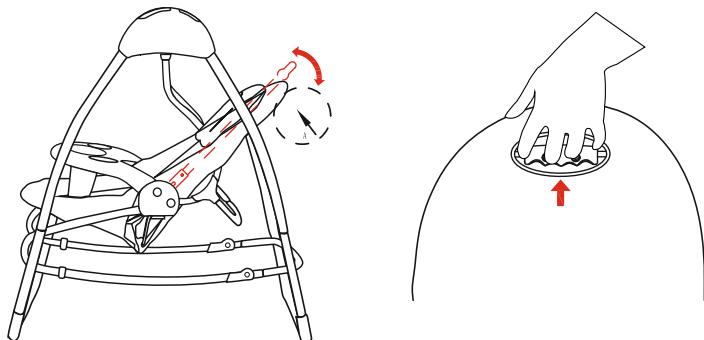


2. Склади: складіть корпус, натиснув на 2 кнопки зпереду та заду на обидвох сторонах.

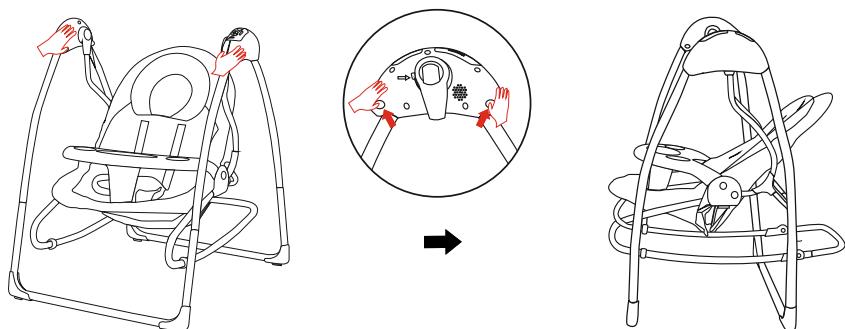


3. Натисніть на блокуючу кнопку, тоді сидіння не буде гойдатись.
Витягніть блокуючу кнопку, що б сидіння знов почало гойдатись.

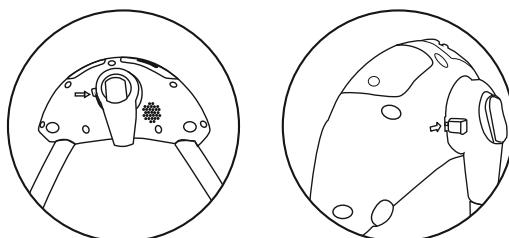


4. Змініть положення: Дістаньте сидіння з трубок, потім крило змінить положення.

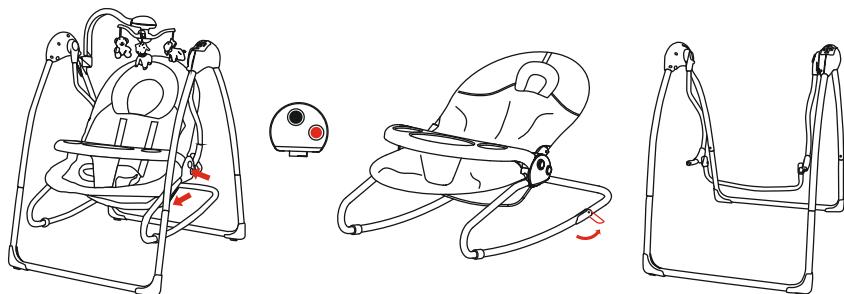

5. Дістаньте передню корзину:
Натисніть дві бокові кнопки, щоб дістати передню корзину.


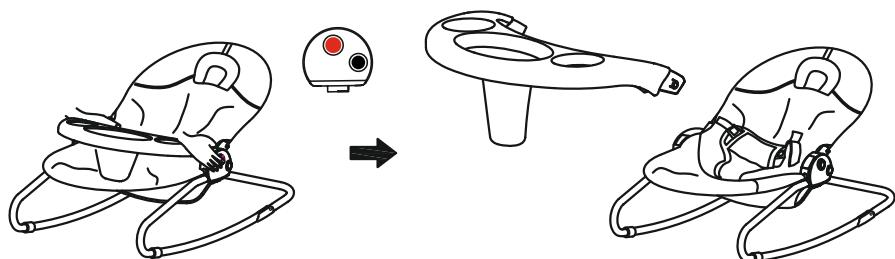


6. Закріпіть відсік для іграшок.
Відсік для іграшок можна легко поставити у необхідне положення.

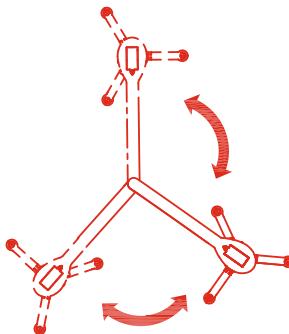

7. Встановіть батарейки у відсік для іграшок;


Вставьте 3 батарейки AAA, увімкніть іграшку, після чого іграшка буде працювати самостійно, якщо Ви натисните кнопку вимкнення, то засвітяться лампочки.

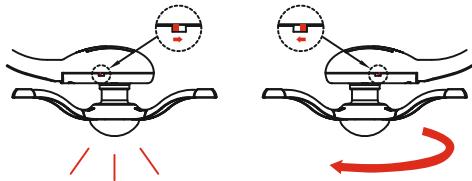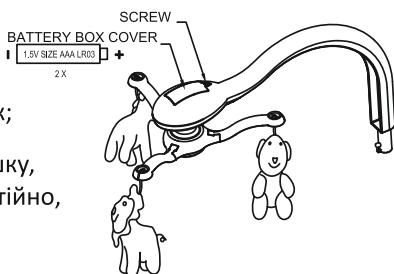

8. Робота від мережі.
Під'єднайте шнур живлення від мережі (адаптер) до роз'єму, що знаходитьться на передній ножці.


ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Перед використанням шнура живлення (адаптера) необхідно перевірити цілісність проводу (шнура) та вилки. У разі пошкодження шнура живлення його заміну, щоб уникнути небезпеки, має проводити виробник, сервісна служба чи аналогічний кваліфікований персонал.


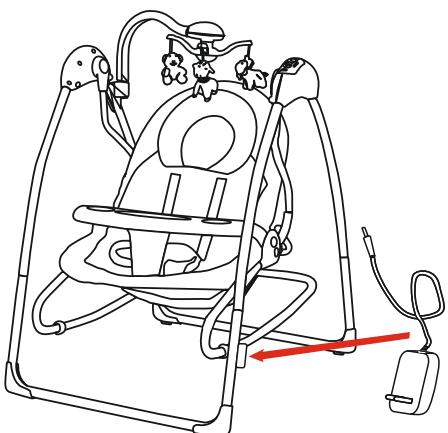


ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ

- A. Увімкнути/Вимкнути
- B. Кнопка швидкостей, 5 швидкостей, від повільної до швидкої
(натисніть 5-ту швидкістьта натисніть знов, щоб зупинити.)
- C. Кнопка дя музики (12 пісень), натисніть, щоб почалась перша пісня,
натисніть знов, щоб переключити, натисніть та утримуйде 3-5 секунд,
щоб вимкнути.
- D. Лампочка швидкості.
- E. Таймер (15, 30, 60 хв)
- F. Кнопка для мелодій природи
- G. Лампочка таймера
- H. Сигнал пульта керування (на вибір)
- I. Відсік для батарейок (необхідно 4 батарейки AA)

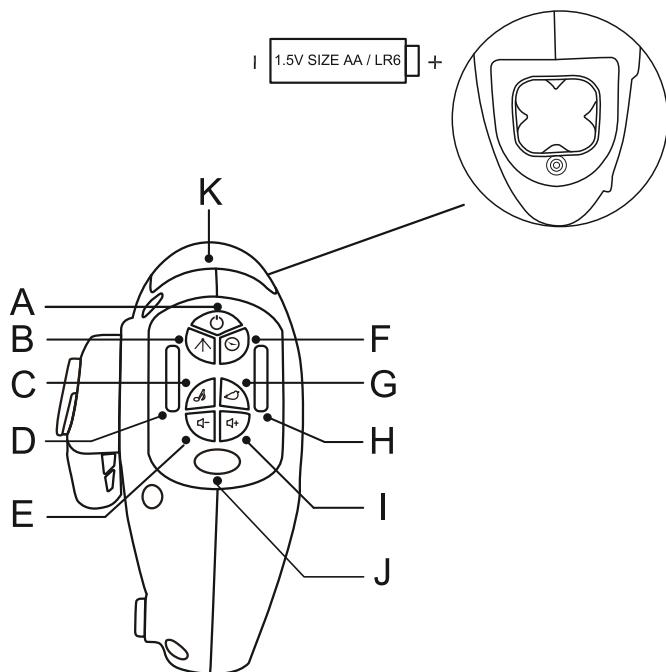

ФУНКЦІЇ ПУЛЬТА КЕРУВАННЯ

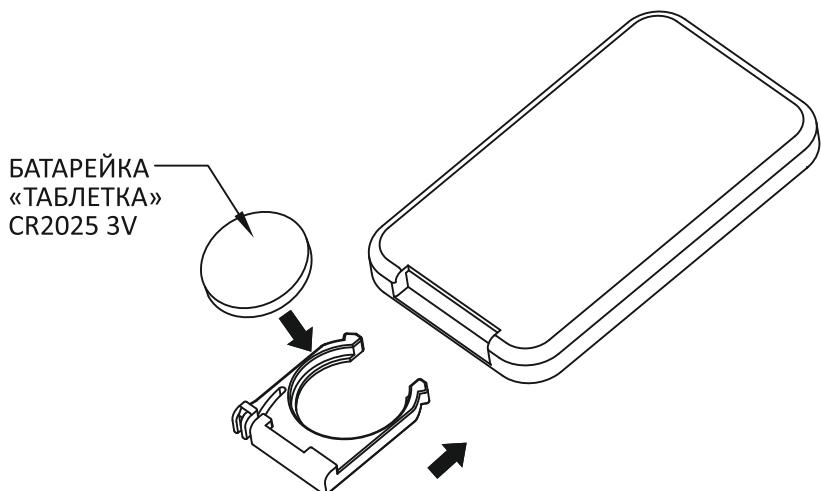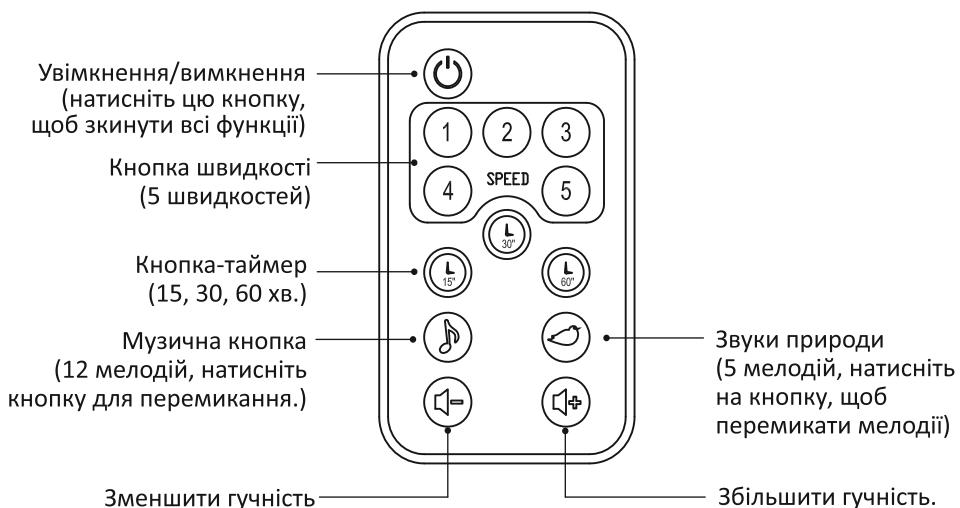

Виріб повинно бути зібрано дорослою особою та використатись під її наглядом.

ПРАВИЛА БЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ БАТАРЕЙОК

1. Зберігайте батарейки в місцях недосяжних для дітей.
2. Рекомендується використати тільки сертифіковані батарейкі та батарейки, що пройшли перевірку
3. При використанні батарейок дотримуйтесь полярності.
4. Необхідно вимати батарейки, що не працюють, з виробу.
5. Неможна вкорочувати провод (шнур).
6. Використання батарейок різного типу, може стати причиною витоку кислоти.
Також заборонено вставляти батарейки без врахування полярності. Неможна використати одночасно старі та нові батарейки.
7. У разі утилізації батарейок неналежним чином, а також при спробі заряджання батарейок одноразового вжитку, може статись протікання кислоти.
8. Ніколи не заряджайте батарейки одноразового вжитку!
9. Негайно утилізуйте батарейки, в яких сталося протікання. Подальше використання таких батарейок може привести до пораження шкіри. Утилізація повинна бути проведена згідно вимогам закону.
10. Якщо Ви не плануєте використати виріб на протязі місяця або більш тривалого часу, вийміть батарейки.
11. Рекомендований тип батарейок, АА (LR6-1.5V), лужні. Ніколи не використайте одночасно батарейки різних типів. Змінюйте батарейки, якщо виріб перестав працювати належним чином.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати у вентильованих приміщеннях, що виключають потрапляння прямого сонячного світла, на відстані не менше 1 м. від нагрівальних приладів. Уникати контакту з ріжучими та гострими предметами. Температура зберігання від +5° С до +40° С та відносної вологості (60±20)%.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Даний гарантійний талон чинний, якщо в ньому є всі необхідні відмітки о купівлі та печатка магазину.

Увага! Гарантійний строк та строк експлуатації на виріб встановлюється з дня купівлі даного виробу. По закінченню встановленого строку експлуатації виробник не несе відповідальність за безпечність виробу.

Відмітка про продаж виробу

Виріб Гойдалка-Шезлонг

Гарантійний термін 3 місяці

Модель SENSA ME 1028

Торговая марка El Camino

Дата купівлі _____

П.І.Б. продавця _____

Адреса магазину/сайт _____

Підпис _____

Штамп магазину

Претензій до якості, зовнішнього виду, комплектації виробу не маю.

З умовами гарантійного обслуговування ознайомлен(а) та згоден(а)

Дата «___» _____ 201___г.

Підпись _____

Умови гарантійного обслуговування

- Гарантійний строк розпочинається з дня придбання виробу.
- Інформація про гарантійні умови розповсюджується на території України.
- Виробник гарантує відповідність виробу вимогам стандартів при дотриманні умов транспортування, складання, експлуатації та збереження.
- Гарантія розповсюджується тільки на дефекти виробничого походження.
- Спосіб ремонту встановлює сервісний центр.

Гарантія не розповсюджується на дефекти виробу, які виникли внаслідок наступних причин:

1. Механічні та інші ушкодження (в результаті удара, падіння або надмірного навантаження).
2. У разі використання виробу з порушенням вимог інструкції з експлуатації, неправильного складання або недбалим використанням.
3. Стороннього втручання, ремонта виробу, неуповноваженою особою, зміна внутрішніх комунікацій та компонентів виробу.
4. У разі відсутності гарантійного талону та чека о придбанні виробу.
5. Ушкодження, які виникли в результаті недбалого відношення або використання, у тому числі нестабільність мережі струму, блискавки, пожежі, стіхійного лиха, природних явищ (надмірного впливу сонячних променів), недотримання температурного режиму, потрапляння води, знебарвлення або пошкодження тканини після чистки, у тому числі за допомогою хімічних речовин.
6. Корозія або іржа на виробі через екстремальні погодні умови, включаючи підвищену вологість, потрапляння солі, піску, замерзання виробу.
7. Дефекти які виникли в результаті транспортування авіа або іншими транспортними засобами.
8. Природній знос або вичерпання ресурсу при щоденному інтенсивному використанні виробу.
9. На деталі обробки корпуса, батарейки або акумулятори, зарядні пристрої, ремені, шини, камери, колесата інші деталі, які мають обмежений строк експлуатації.