


Заколисуючий центр

ME 1073

cocoon

ІНСТРУКЦІЯ

з експлуатації

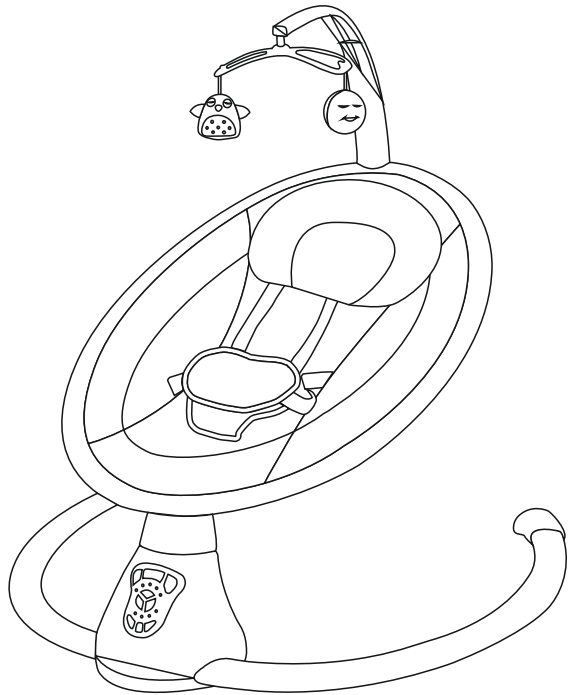

Використовуйте для немовлят
віком до **6 місяців**
з максимальною вагою **9 кг.**

Для більш ефективного захисту Вашої дитини перед початком використання заколисуючого центру уважно ознайомтесь з інструкцією та слідкуйте їй. Збережіть інструкцію для її подальшого використання.


COCONO

Заколісуючий центр повинен складатися та встановлюватися дорослими. Використовувати тільки під наглядом дорослих.

Суворо дотримуйтеся цієї інструкції, щоб не наразити на небезпеку Вашу дитину.

КОМПЛЕКТАЦІЯ


1. Іграшкова планка
2. Іграшки
3. Сидіння-подушка
4. Монтажна скоба
5. Адаптер
6. Нижня дуга

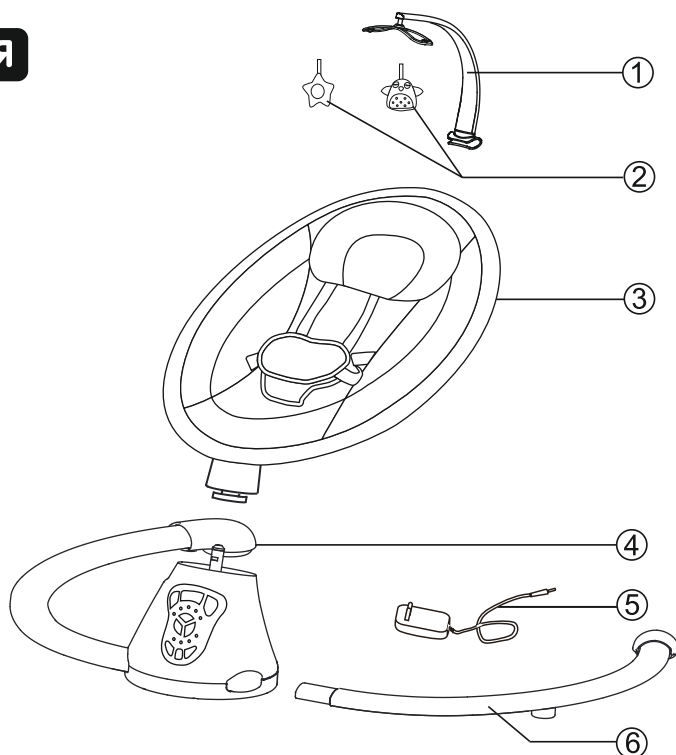

СКЛАДАННЯ


1. Нижня дуга

Витягніть гвинт з трубки, потім вставте трубки в отвори опори з лівої і правої сторін, потім закрутити гвинти викруткою, як зображено. Переконайтеся, що дуга надійно зафіксована.

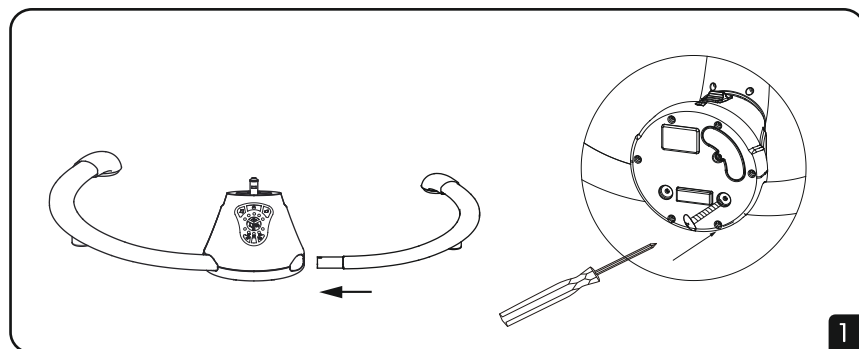


2. Сидіння-подушка


Встановіть як зображено. З'єднайте пружинне кріплення з сидінням, потім натисніть до характерного «кляцання».

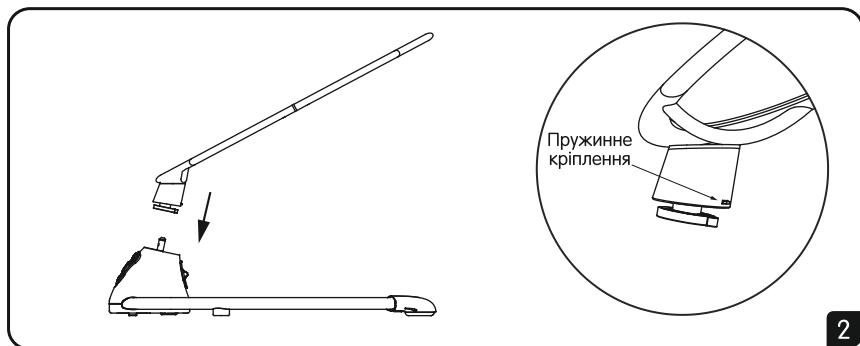

3. Встановіть іграшкову планку на сидіння, як зображено.

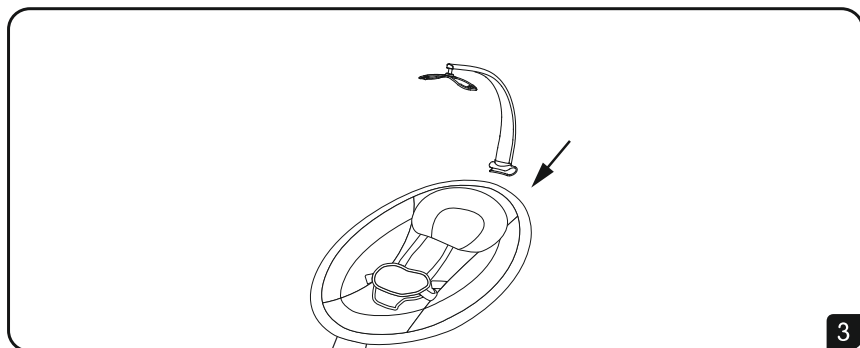

4. Встановіть та зафіксуйте іграшки в отворах іграшкової панелі.

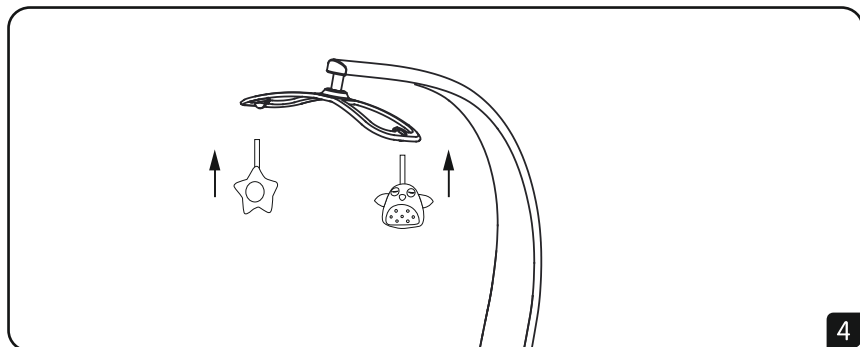


Джерело живлення - від мережі.

Під'єднайте шнур живлення від мережі (адаптер), що знаходиться на передній ножці, до стаціонарної розетки.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!



Перед використанням шнура живлення (адаптера) необхідно перевірити цілісність дроту (шнура) та вилки. У разі пошкодження дрота живлення замініть його, щоб уникнути небезпеки. Заміну має проводити виробник, сервісна служба чи аналогічний кваліфікований персонал.

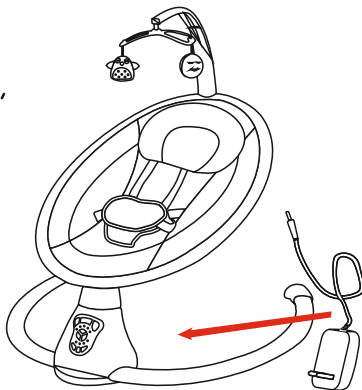

Джерело живлення - від батарейок.

Якщо вам потрібно використовувати заколисуючий центр далеко від розетки встановіть батарейки.


Для роботи заколисуючого центру необхідні **4 батарейки типу AA** (не входять у комплект).

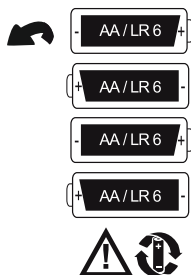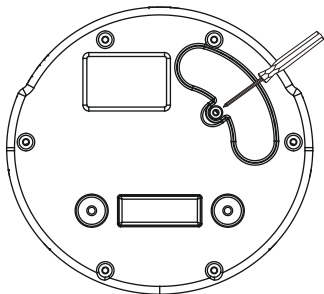

Встановлення та заміна батарейок повинна проводитися тільки дорослими.

- Відкрутіть гвинт відсіку для батарейок за допомогою викрутки (не входить у комплект) та зніміть кришку.
 - Помістіть, дотримуючись полярності 4x1.5V AA батарейки (не входять у комплект).
 - Зачиніть кришку і зафіксуйте за допомогою гвинта.
- Увага. Низький заряд батарейок призведе до уповільнення руху виробу, звук і світло стає слабким, або заколисуючий центр зовсім вимикається. Якщо це сталося, використовуйте адаптер в якості джерела живлення або замініть батареї.
- Якщо колисковий центр починає працювати з перебоями - перезавантажте електроніку. Вимкніть живлення та знову ввімкніть його.

УПРАВЛІННЯ КОЛИСКОВИМ ЦЕНТРОМ

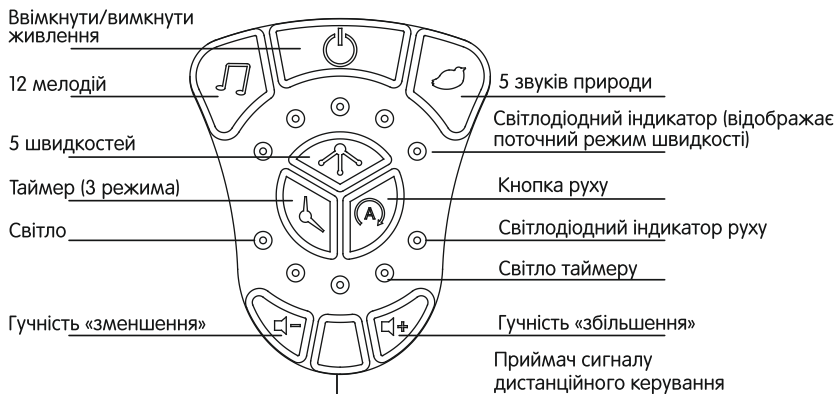

Ввімкнення/вимкнення живлення: натисніть кнопку, заколисуючий центр з'єднається з живленням, а індикатор живлення стане червоним.

Кнопка звуків природи: 5 звуків природи, натисніть кнопку, щоб почати з одного, знову натисніть, щоб перейти до наступного.

Кнопка швидкості: 5 швидкостей, кожна швидкість має світло. Натисніть кнопку для початку з першої швидкості, знову натисніть для наступних швидкостей.

Кнопка таймера: 3 таймери - можна запрограмувати на 15 хв., 30 хв. і 60 хв. Натисніть кнопку, щоб перейти до наступного режиму. Світлодіодний індикатор відображає включення таймера і встановлений час.


Кнопка пісень: всього 12 мелодій, натисніть кнопку, щоб почати з першої мелодії, натисніть знову, щоб перейти до наступної.

Гучність +/-: натисніть кнопку, щоб відрегулювати гучність.

Кнопка руху: можете вибрати цю функцію після засипання дитини. Активує режим заколисування, коли дитина починає рухатися.

Світлодіодний індикатор руху: натисніть кнопку руху і загориться індикатор руху. Коли дитина починає рухатись, функція гойдання запускається автоматично.


ДИСТАНЦІЙНЕ КЕРУВАННЯ

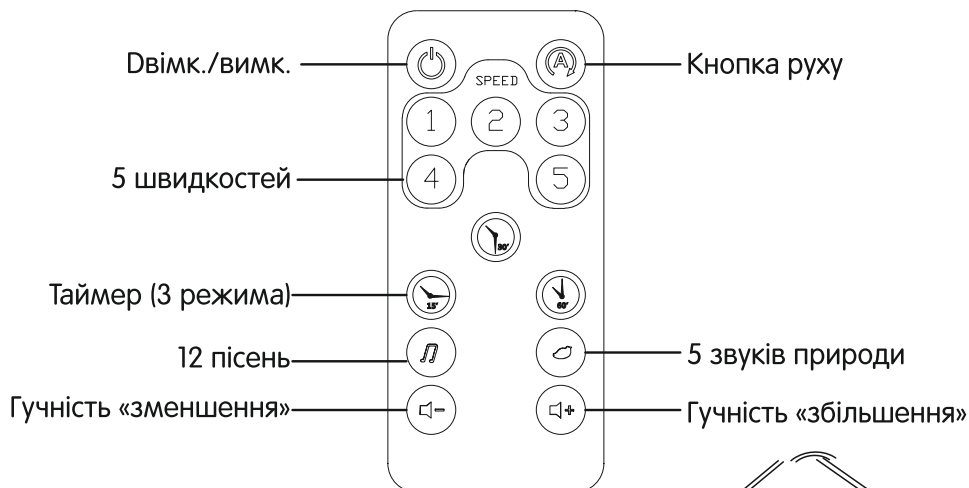

Відсік батареї пульта
дистанційного керування

CR2025 3V

(входить у комплект)

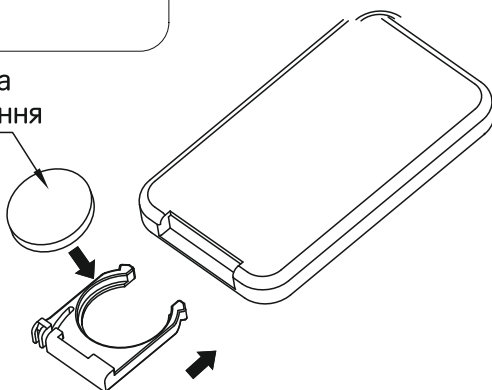

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

Колисковий центр повинен використовуватись тільки під наглядом дорослих.

1. Використовуйте заколисуючий центр для немовлят віком до 6 місяців з максимальною вагою 9 кг.
2. Не використовуйте виріб, якщо деталі зламані або відсутні. Не використовуйте аксесуари або запасні деталі, відмінні від рекомендованих виробником.
3. Завжди використовуйте ремені безпеки. Ніколи не пересувайте або не підіймайте даний виріб, коли дитина знаходиться в ньому.
4. Ніколи не залишайте дитину без нагляду. Не дозволяйте дітям грати з колисковим центром.
5. Не використовувати, якщо дитина вже намагається підійматися, та

якщо вага дитини досягла 9 кг.

6. Використовуйте центр тільки на підлозі. Небезпечно для життя дитини використовувати на підвищених поверхнях.

7. Щоб уникнути травм, зберігайте пакувальні елементи поза зоною досяжності дитини.

8. Тримайте колисковий центр подалі від вогню, сильних джерел тепла, електричних розеток, дротів, плит та інших предметів, які можуть опинитися в зоні досяжності дитини.

9. Не використовуйте для тривалого сну. Перемістіть дитину у ліжечко, після того як вона заснула в заколисуючому центрі.

10. Не використовуйте виріб без сидіння-подушки.

11. Відмовтесь від використання центру, якщо він пошкодився або зламався.

12. Розміщуйте колисковий центр так, щоб в зоні досяжності дитини не опинилися небезпечні для життя предмети (штори, пакети тощо) для запобігання ризику задухи.

13. Щоб запобігти ризик випадіння дитини - не розміщуйте центр біля вікон, стін та інших поверхонь які могли б впливати на стійкість центру.

ПРАВИЛА ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ЗАМІНИ БАТАРЕЙОК

1. Встановлення та заміна батарейок повинна проводитися тільки дорослими.

2. Батарейки - не іграшка. Не дозволяйте дітям гратися з ними.

3. Не заряджайте не акумуляторні батарейки.

4. При встановленні батарейок дотримуйтесь полярності.

5. Не використовуйте одночасно старі та нові батарейки.

6. Якщо заколисуючий центр не використовується протягом довгого часу, витягніть з нього елементи живлення.

ДОГЛЯД ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

Цей продукт потребує регулярного технічного обслуговування, щоб підтримувати його у справному стані. Регулярно перевіряйте всі частини виробу, щоб переконатися, що вони працюють справно та за ознаками не мають зносу чи пошкоджень. Використовуйте лише запасні частини рекомендовані виробником.

Для забезпечення тривалої служби заколисуючого центру не використовуйте абразивні м'які засоби. Переконайтесь, що виріб перед використанням або зберіганням повністю сухий. Зберігайте в чистому і сухому місці. Уникайте попадання прямих сонячних променів. Комплектація може відрізнятись від заявленої
Бажаємо Вам приємного використання

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Даний гарантійний талон дійсний, якщо в ньому присутні всі необхідні відмітки про покупку та печатка магазину.

Увага! Гарантійний строк та термін експлуатації на виріб/ на товар встановлюються від дати покупки даного виробу. По закінченню встановленого терміну експлуатації виробник не несе відповідальності за безпеку виробу.

Відмітки про продаж виробу

Виріб Заколисуючий центр
Гарантійний строк 3 місяці

Модель ME 1073 COCCON
Торгова марка EL Camino

Печатка магазину

Дата покупки _____

П.І.Б. продавця _____

Адреса магазину/сайт _____

Підпис _____

Претензії до якості, зовнішнього вигляду, комплектації виробу не маю.
З умовами гарантійного обслуговування ознайомлен(а) та згоден/згідна.

Дата «__» _____ 202__ р. Підпис _____

Умови гарантійного обслуговування

- Гарантійний строк починається від дати придбання виробу.
- Інформація про гарантію розповсюджується на території України.
- Виробник гарантує відповідність виробу вимогам стандартів при дотриманні умов транспортування, зборки, експлуатації та зберігання.
- Метод ремонту встановлює сервісний центр.

Гарантія не розповсюджується на дефекти виробу, які виникли внаслідок наступних причин:

1. Механічні або інші пошкодження (внаслідок удару, падіння або надмірного навантаження).
2. Наразі використання виробу з порушенням вимог інструкції по експлуатації, невірної зборки або недбайливим користуванням.
3. Стороннього втручання. Ремонту виробу, який виконаний неуповноваженими на те особами, зміни внутрішніх комунікацій та компонентів виробу.
4. Наразі відсутності гарантійного талону та чека про купівлю виробу.
5. Пошкодження, які виникли внаслідок недбалоного ставлення або використання, зокрема нестабільність мережі живлення, блискавки, пожежі, стихійних лих, природних явищ (надмірного впливу сонячних променів), недотримання температурного режиму, потрапляння води, знебарвлення або пошкодження тканини після очищення, в тому числі за допомогою хімічних засобів.
6. Корозія або іржа на виробі через екстремальні погодні умови, включаючи підвищену вологість, попадання солі, піску, замерзання виробу.
7. Дефекти, які виникли внаслідок транспортування авіа або іншими транспортними засобами.
8. Природне зношення або вичерпання ресурсу при щоденному інтенсивному використанні виробу.
9. На деталі оздоблення та корпусу, батарейки та акумулятори, зарядний пристрій, ремені, шини, камери, колеса та інші деталі, які мають обмежений термін експлуатації.