

MINI

M 3236

ІНСТРУКЦІЯ


зі збірки та експлуатації
дитячого стільця для годування

Dolce




Для більш ефективного захисту Вашої дитини перед початком використання виробу уважно ознайомтесь з інструкцією та дотримуйтесь її. Збережіть інструкцію для подальшого використання.

КОМПЛЕКТУЮЧІ


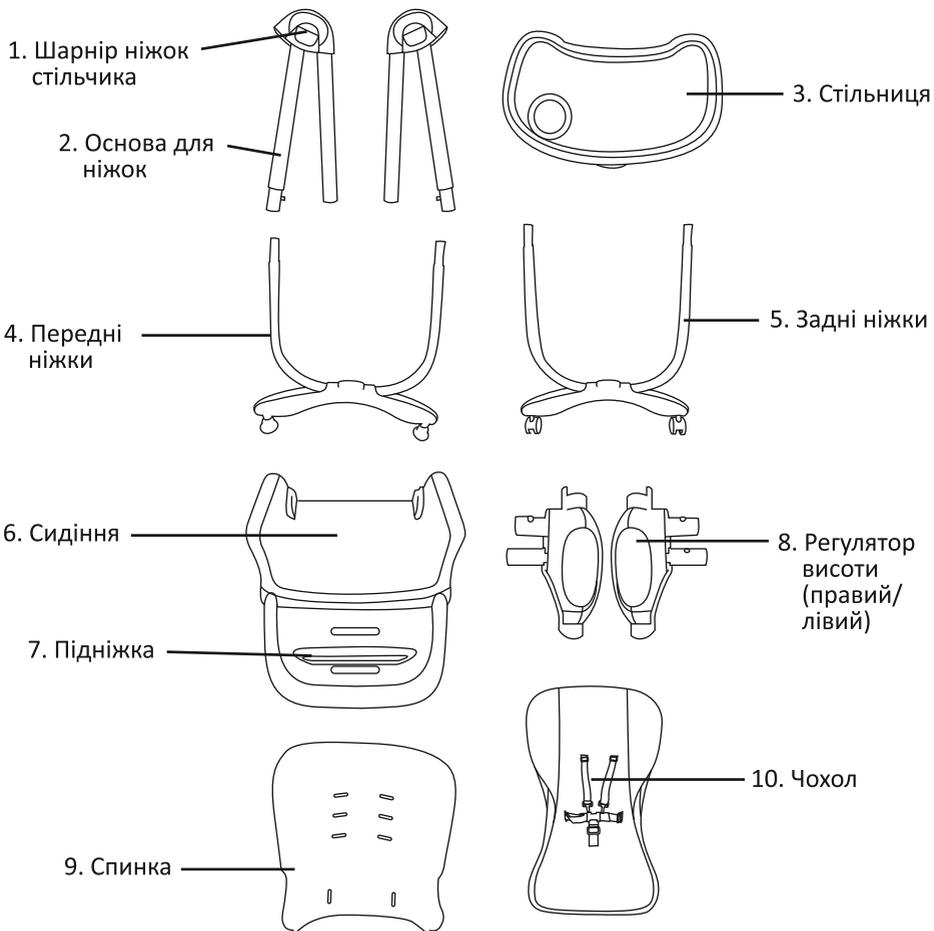


ЗБІРКА

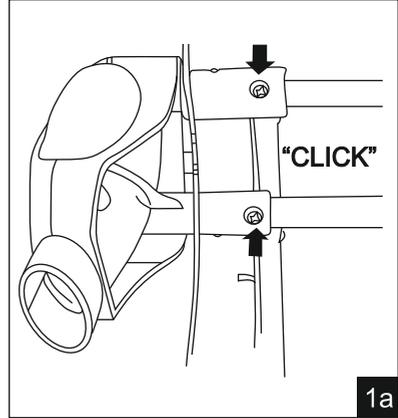

1. Установка регуляторов высоты

Встановіть регулятори висоти (1) на дві труби знизу сидіння до характерного клацання (1а). Повторіть з іншої сторони.

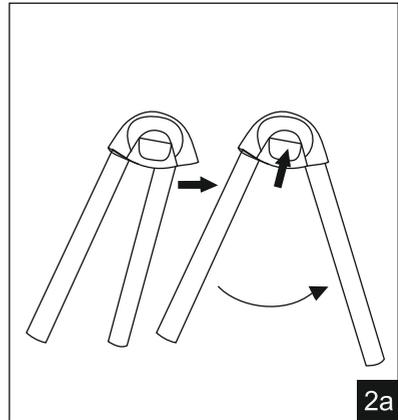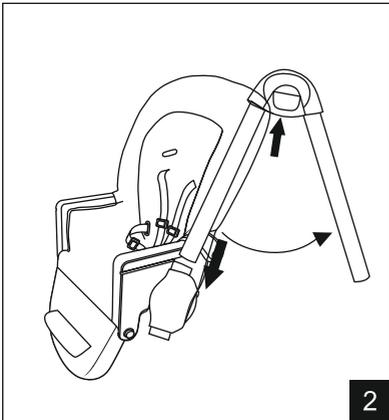




2. Установка шарнірів

Встановіть основу для ніжок з шарніром в регулятор висоти так, як зображено на малюнку (2). Повторіть з іншої сторони. Натискаючи на кнопку на шарнірі стільчик відкривається або складається.

ЗБІРКА

3. Установка ніжок

Вставте передні (3) та задні ніжки на основи до характерного клацання (3а). Переконайтесь, що ніжки міцно зафіксовані.

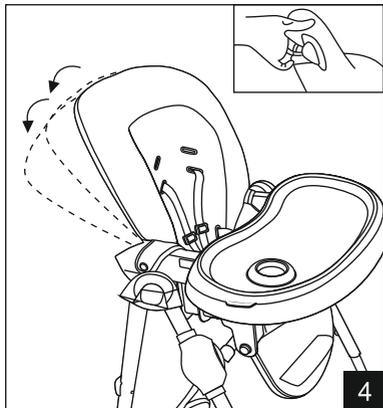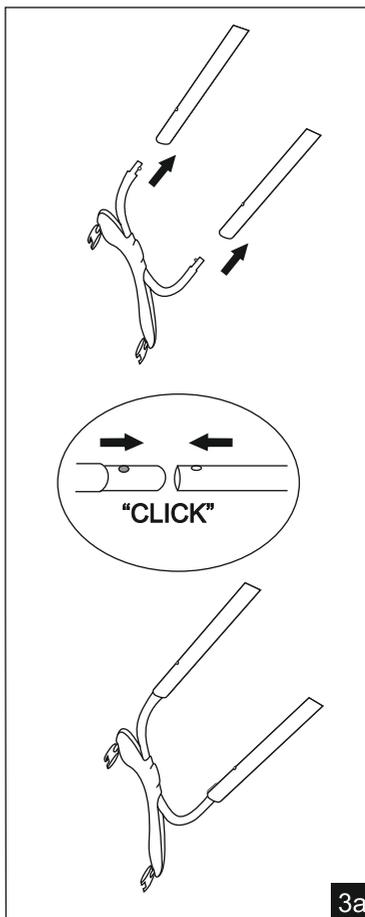
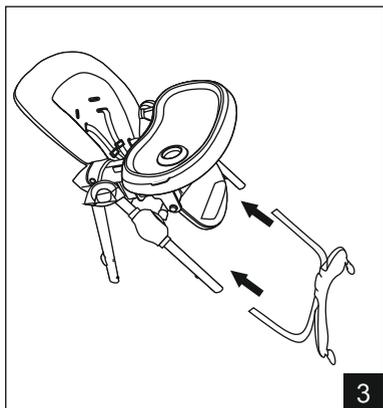


4. Регулювання нахилу спинки

Спинка має 3 рівня нахилу (4).


Регулюйте рівень за допомогою важеля на задній стороні спинки.

ЗБІРКА

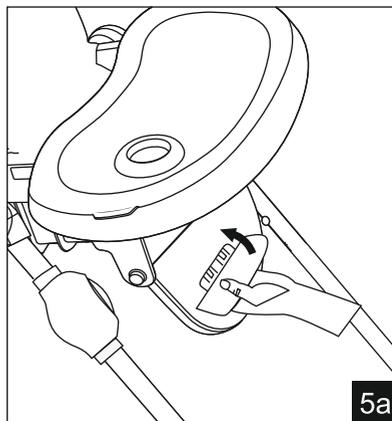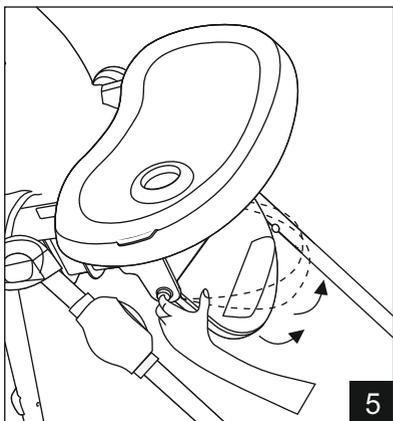

5. Установка підніжки


Підніжка має 2 положення (5). Регулювати положення можна натисканням на 2 важеля з боків(5a).

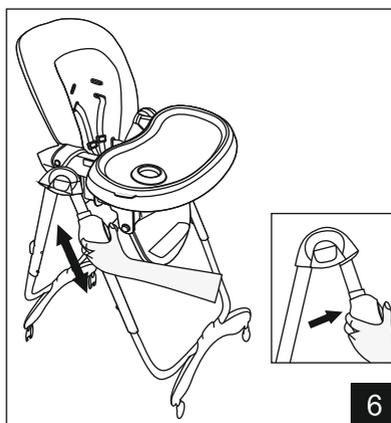

6. Регулювання рівня висоти

Натискайте на кнопки на регуляторах висоти (6) та обирайте необхідний вам рівень. У стільчика 7 рівнів висоти.


ЗБІРКА

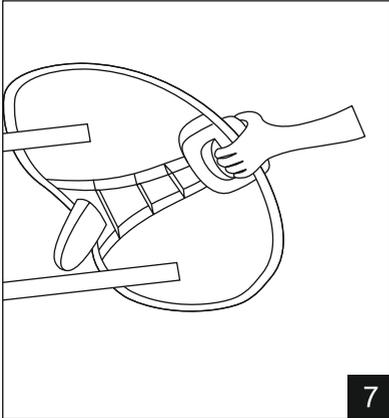

7. Установка стільниці


Установіть стільницю в отвори на передній частині стільчика до характерного клацання та опустіть важелі (7).

Переконайтесь, що стільниця щільно закріплена, потягнувши її трохи на себе (7a).

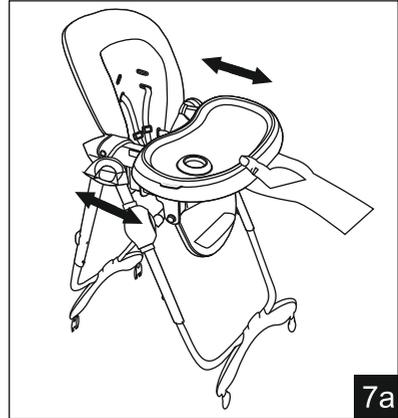


Важливо!

Перевіряйте, щоб стільниця була зафіксована.

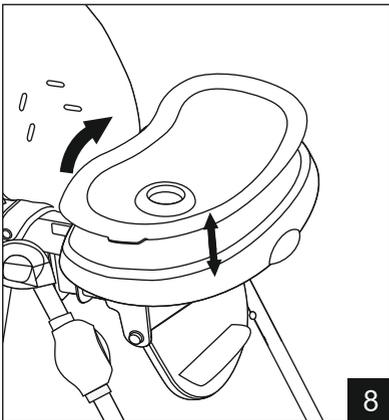

8. Установка внутрішньої частини стільниці


Встановіть піддон в стільницю до характерного клацання (8).

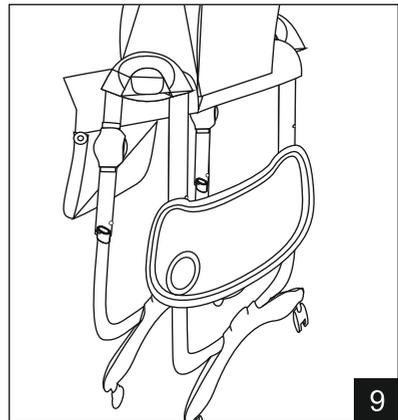

9. Зберігання стільниці

Коли ви не використовуєте стільницю, ви можете її зафіксувати на ніжках стільчика (9)

ЗБІРКА

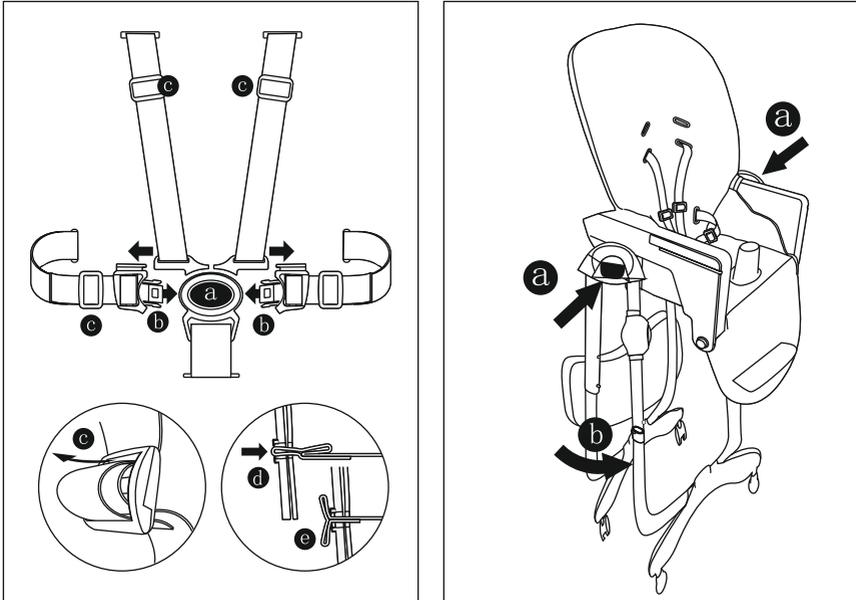

10. Ремені безпеки

5-ти точкові ремені безпеки допоможуть уникнути нещасних випадків. Завжди одягайте його під час годування дитини. Щоб зафіксувати ремені натисніть на кнопку (а).

Регулюйте ремень, для комфортного сидіння дитини, за допомогою фіксаторів (с).

Протягніть ремені (е) скрізь отвори в спинці (d) та чохол стільця, так як зображено на малюнку.


Переконайтесь, що ремені надійно зафіксовані.

Щоб почистити чохол зніміть ремені безпеки та протріть його вологою губкою.

11. Зберігання в зібраному вигляді

Встановіть стільницю на задні ніжки стільчика (пункт б). Встановіть самий низький рівень висоти та, затискаючи кнопки (а) з боків, складіть стільчик (b).

ЗБІРКА

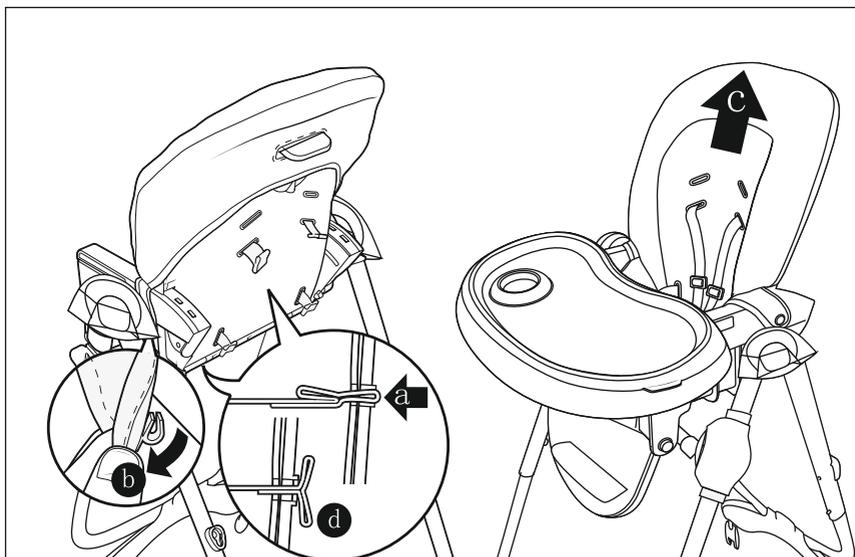

12. Зняття чохла

Щоб почистити чохол зніміть ремені безпеки та протріть його м'якою вологою губкою. Розв'яжіть фіксатори (а,б) та зніміть чохол (с). Протирайте стільчик вологою губкою з теплою мильною водою. Не використовуйте абразивні засоби.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

1. Неналежне поводження з даним виробом може призвести до виникнення неполадок та несправностей.
2. Під час знаходження дитини в стільці використовуйте ремені безпеки.
3. Не рекомендується використовувати виріб без нагляду дорослих.
4. Не використовуйте стільчик до тих пір, поки не переконаєтесь, що всі його компоненти правильно встановлені та відрегульовані.
5. Не використовуйте стільчик, якщо його деякі елементи зламані, пошкоджені або відсутні.
6. Не використовуйте стільчик до тих пір, поки Ваша дитина не зможе сидіти самостійно.
7. Не допускайте знаходження тварин, або будь-яких предметів під стільцем або біля нього.
8. Не розташовуйте стільницю близько до дитини.
9. Не допускається знаходження дитини в стільці для годування в положенні стоячи.
10. Зберігайте інструкцію для її подальшого використання, так як вона містить важливу інформацію
11. Під час складання та розкладання стільця переконайтесь, що дитина знаходиться на відстані від вас. Під час регулювання (нахилу спинки та розташування стільниці), переконайтесь, що рухомі деталі стільця не стикаються з тілом дитини.

Бажаємо приємного використання!

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Даний гарантійний талон дійсний, якщо в ньому присутні всі необхідні відмітки про покупку та печатка магазину.

Увага! Гарантійний строк та термін експлуатації на виріб/ на товар встановлюються від дати покупки даного виробу. По закінченню встановленого терміну експлуатації виробник не несе відповідальності за безпеку виробу.

Відмітки про продаж виробу

Виріб Стілець для годування
Гарантійний строк 3 місяці

Модель DOLCE M 3236
Торгова марка EL CAMINO

Печатка магазину

Дата покупки _____

П.І.Б. продавця _____

Адреса магазину/сайт _____

Підпис _____

Претензії до якості, зовнішнього вигляду, комплектації виробу не маю.
З умовами гарантійного обслуговування ознайомлен(а) та згоден/згідна.

Дата «__» _____ 202__ р. Підпис _____

Умови гарантійного обслуговування

- Гарантійний строк починається від дати придбання виробу.
- Інформація про гарантію розповсюджується на території України.
- Виробник гарантує відповідність виробу вимогам стандартів при дотриманні умов транспортування, зборки, експлуатації та зберігання.
- Метод ремонту встановлює сервісний центр.

Гарантія не розповсюджується на дефекти виробу, які виникли внаслідок наступних причин:

1. Механічні або інші пошкодження (внаслідок удару, падіння або надмірного навантаження).
2. Наразі використання виробу з порушенням вимог інструкції по експлуатації, невірної зборки або недбайливим користуванням.
3. Стороннього втручання. Ремонту виробу, який виконаний неуповноваженими на те особами, зміни внутрішніх комунікацій та компонентів виробу.
4. Наразі відсутності гарантійного талону та чека про купівлю виробу.
5. Пошкодження, які виникли внаслідок недбалого ставлення або використання, зокрема нестабільність мережі живлення, блискавки, пожежі, стихійних лих, природних явищ (надмірного впливу сонячних променів), недотримання температурного режиму, потрапляння води, знебарвлення або пошкодження тканини після очищення, в тому числі за допомогою хімічних засобів.
6. Корозія або іржа на виробі через екстремальні погодні умови, включаючи підвищену вологість, попадання солі, піску, замерзання виробу.
7. Дефекти, які виникли внаслідок транспортування авіа або іншими транспортними засобами.
8. Природне зношення або вичерпання ресурсу при щоденному інтенсивному використанні виробу.
9. На деталі оздоблення та корпусу, батарейки та акумулятори, зарядний пристрій, реміні, шини, камери, колеса та інші деталі, які мають обмежений термін експлуатації.