

ME 1043

ИНСТРУКЦИЯ

по сборке и эксплуатации
детского автокресла 0+ группы

NEWBORN+



Группа 0+

Вес: до 13 кг, возраст: от рождения до 15 месяцев

Перед использованием автокресла внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
Сохраните инструкцию для ее дальнейшего использования.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Перед использованием автокресла внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
Сохраните инструкцию для ее дальнейшего использования.
2. Не используйте данное изделие на сидениях, которые оснащены подушками безопасности.
3. Данное автокресло можно использовать детям от рождения до 15 месяцев (весом до 13-ти кг) только с ремнями безопасности.
4. Автокресло следует установить лицевой стороной по направлению движения автомобиля. Автокресло можно использовать только в автомобилях, оборудованных 3-точечными и диагональными ремнями безопасности.
5. Не используйте данное изделие в помещении, так как оно предназначено только для использования в транспорте.
6. Рекомендуется использовать данное изделие на заднем сидении транспорта.
7. Не используйте изделие в том случае, если оно не установлено и зафиксировано должным образом.
8. Не пытайтесь внести в конструкцию изделия какие-либо изменения.
9. Не оставляйте ребенка, находящегося в автокресле без присмотра взрослых.
10. Если вы припарковали автомобиль в солнечном месте, накройте автокресло, чтобы избежать его нагревания. Прежде чем сажать ребёнка в автокресло, убедитесь, что оно не нагрелось слишком сильно.
11. Пряжка ремней безопасности автокресла расстёгивается достаточно легко, что обеспечивает возможность быстро освободить ребёнка от ремней автокресла в случае аварии. В связи с этим не позволяйте детям играть с пряжкой ремней безопасности.
12. Не перевозите в автомобиле тяжелые и острые предметы в незафиксированном виде. В случае аварии они могут нанести пассажирам травмы.
13. Прежде, чем начать движение, убедитесь, что ремни безопасности автокресла и автомобиля застёгнуты и затянуты должным образом. Убедитесь, что тесьма ремней безопасности не перекручена.
14. Храните автокресло в безопасном месте, недоступном для детей. Берегите его от воздействия агрессивных средств. Не ставьте на автокресло тяжелые предметы.
15. Автокресло не пригодно для дальнейшего использования после автомобильной аварии.
16. Не используйте на пассажирском кресле, оборудованным воздушной подушкой.


Не использовать кресло с 2-х точечными ремнями!

ОПИСАНИЕ

Вид спереди




Вид сзади

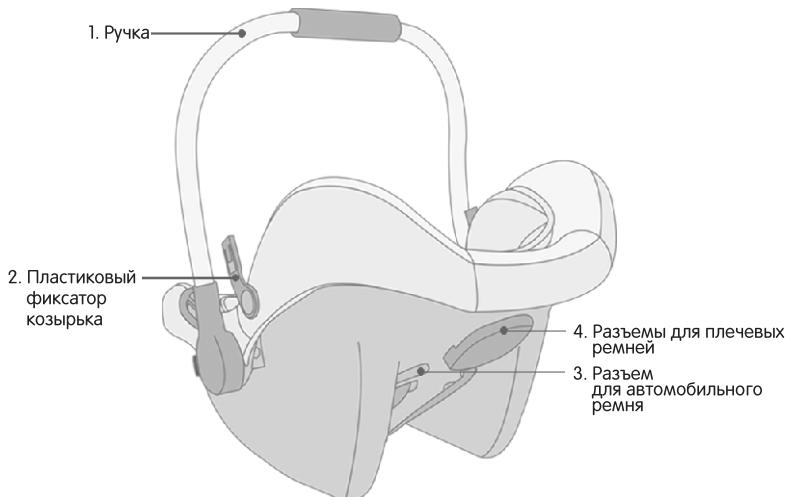


СБОРКА АВТОКРЕСЛА


1. Зажмите фиксатор и выберите необходимое положение ремней (рис. 1). Если ваш ребенок весит больше 6 кг, снимите мягкую подушку, если ребенок больше 9 кг – снимите внутреннюю вкладку.

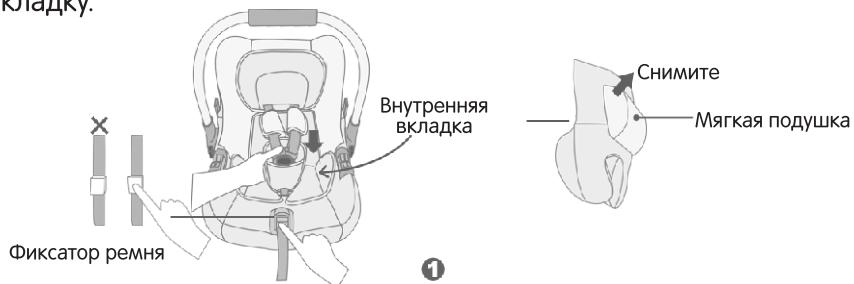

2. Выберите правильное положение плечевых ремней (рис. 2).
З уровня высоты. Чтобы поменять уровень высоты плечевых ремней, снимите ремни с металлической пряжки сзади кресла, выберите, необходимы разъем и проденьте ремни.
Зафиксируйте на металлической пряжке сзади. Убедитесь, что ремни находятся на одинаковом уровне и не перекручены.

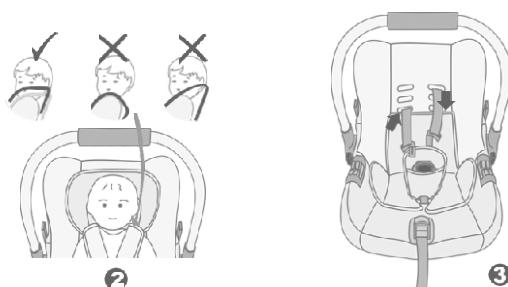


3. После того как вы проверили ремни зафиксируйте их застежкой до характерного щелчка (рис.4).
4. Расстояние между ребенком и ремнем должно быть 2 пальца (рис.5).

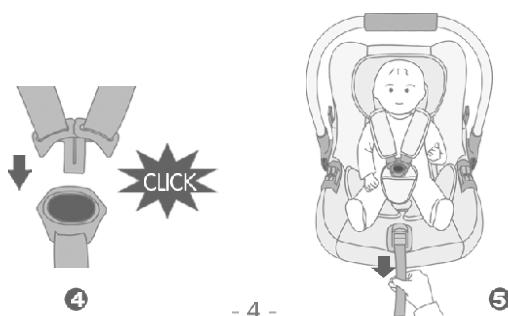


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

1. Ручка имеет 4 позиции. Чтобы регулировать положение ручки, зажимайте красную кнопку и выбирайте необходимое вам положение (рис.6).

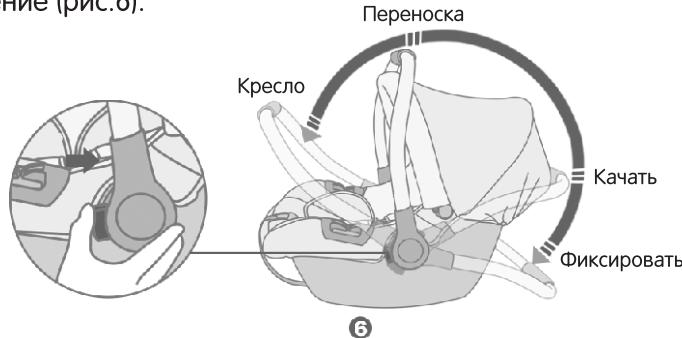

2. Установите козырек, если вам необходимо защитить ребенка от солнечных лучей (рис.7) Если вам необходимо снять козырек, зажмите пластиковые фиксаторы и снимите козырек (рис.8).

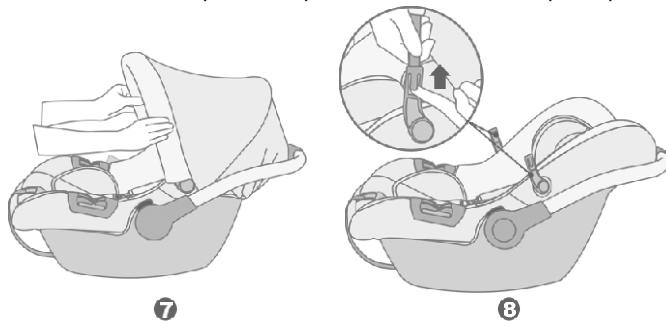


3. Хранение инструкции. Чтобы достать инструкцию – нажмите и достаньте ее (рис.9).




УСТАНОВКА


- Используйте данное автокресло только в автомобилях с 3-х точечными ремнями, против движения автомобиля. Разрешенные места для кресла (рис. 10).

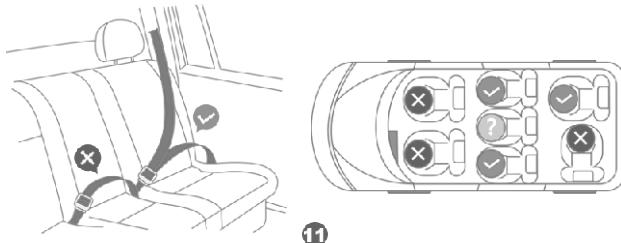

- Установите кресло на сиденье автомобиля против движения. Вытащите автомобильный ремень и проденьте в голубые разъемы на кресле (рис.11). Плечевой ремень проденьте сквозь разъем на задней части кресла на подголовнике (рис.12). Защелкните ремень. Убедитесь, что ремень надежно зафиксирован и не перекручен.

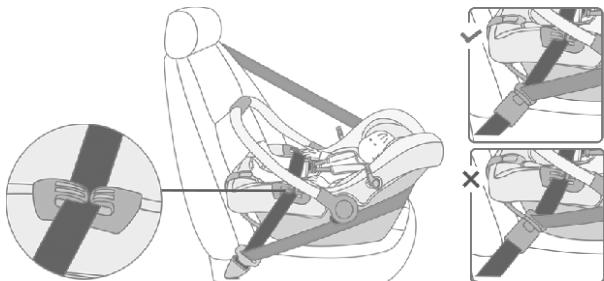

- Вы можете использовать кресло как переноску. Если вы приехали, а ребенок спит, вы можете взять кресло с ребенком домой, поставив ручку в положение переноски.

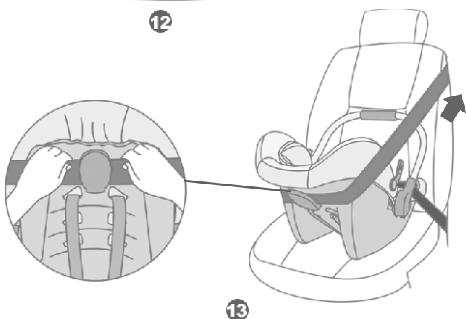

ЧИСТКА И УХОД

- Внутреннюю вкладку автокресла можно стирать вручную в теплой воде 30°С с использованием туалетного мыла. Не применяйте отбеливатели и химические растворители, не подвергайте чехлы сушки в сушильном барабане.
- Чтобы снять внутреннюю кладку – отстегните ремни.
- Не смазывайте металлические части кресла и застежки.

*Комплектация может отличаться от заявленной

Приятного использования!

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Данный гарантийный талон действителен, если в нём есть все необходимые отметки о покупке и печать магазина.

Внимание! Гарантийный срок и срок эксплуатации на изделие устанавливаются со дня покупки данного изделия. По окончании установленного срока эксплуатации производитель не несет ответственность за безопасность изделия.

Отметки о продаже изделия

Изделие Автокресло детское

Гарантийный срок 3 месяца

Печать магазина

Модель NEWBORN+ ME 1043

Торговая марка El Camino

Дата покупки _____

Ф.И.О. продавца _____

Адрес магазина/ сайт _____

Подпись _____

Претензий к качеству, внешнему виду, комплектации изделия не имею.

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен(а) и согласен(на).

Дата «___» _____ 201___г.

Подпись _____

Условия гарантийного обслуживания

- Гарантийный срок начинается со дня приобретения изделия.
- Информация о гарантии распространяется на территории Украины.
- Производитель гарантирует соответствие изделия требованиям стандартов при соблюдении условий транспортировки, сборки, эксплуатации и хранения.
- Гарантия распространяется только на дефекты производственного характера.
- Способ ремонта устанавливает сервисный центр.

Гарантия не распространяется на дефекты изделия, которые возникли вследствие следующих причин:

1. Механические или другие повреждения (в результате удара, падения или чрезмерной нагрузки).
2. В случае использования изделия с нарушением требований инструкции по эксплуатации, неверной сборки или небрежным использованием.
3. Постороннего вмешательства, ремонта изделия, выполненного неуполномоченными на то особами, изменения внутренних коммуникаций и компонентов изделия.
4. В случае отсутствия гарантийного талона и чека о покупке изделия.
5. Повреждения, которые возникли в результате небрежного отношения или использования, включая нестабильность сети питания, молнии, пожара, стихийных бедствий, природных явлений (чрезмерного влияния солнечных лучей), несоблюдение температурного режима, попадания воды, обесцвечивания или повреждения ткани после чистки, в том числе с помощью химических средств).
6. Коррозия или ржавчина на изделии из-за экстремальных погодных условий, включая повышенную влажность, попадание соли, песка, замерзание изделия.
7. Дефекты, которые возникли в результате транспортировки авиа или другими транспортными средствами.
8. Естественный износ или исчерпание ресурса при ежедневном интенсивном использовании изделия.
9. На детали отделки и корпуса, батарейки и аккумуляторы, зарядные устройства, ремни, шины, камеры, колёса и другие детали, которые имеют ограниченный срок эксплуатации.