


BEAMING

Стілець дитячий для годування

ME 1038 Prime

ІНСТРУКЦІЯ

з експлуатації

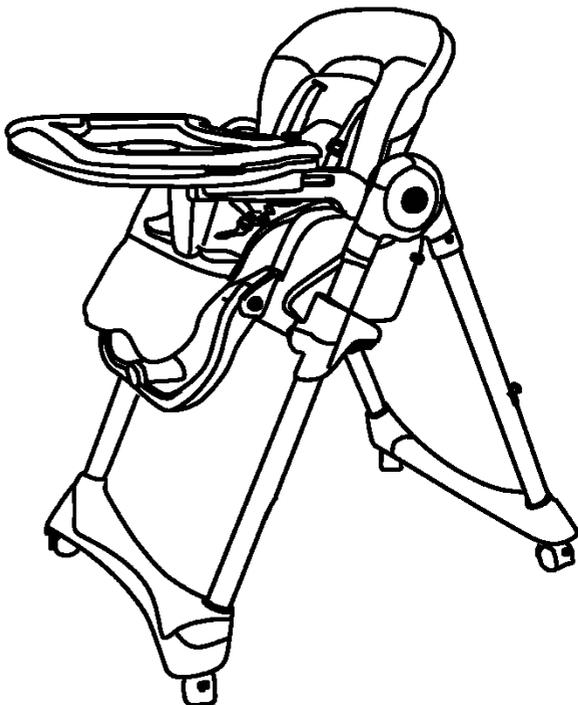

Рекомендований вік: **від 6 місяців**

Рекомендована вага: **до 15 кг**

Для більш ефективного захисту Вашої дитини перед початком використання стільця дитячого для годування уважно ознайомтесь з інструкцією та дотримуйтесь її. Збережіть інструкцію для її подальшого використання.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

1. Розкладання: підійміть сидіння, натисніть на бічні кнопки і розкладіть стілець.
2. Щоб підняти столешницю, потягніть центральний важіль під нею до себе, одночасно проштовхніть її повністю в підлокітники. Щоб висунути або зняти столешницю, потягніть центральний важіль під нею до себе і пересуньте її назовні. Щоб витягти столешницю, витягніть бічні важелі назовні і потягніть до себе. Стілець має подвійну столешницю. Верхню частину можна мити в посудомийній машині. Щоб зняти її, від'єднайте її від нижнього лотка і підійміть.
3. Стілець може бути встановлений на 5 різних висот. Щоб опустити сидіння, потягніть два важеля донизу і розмістіть їх в потрібне положення. Утримуючи важіль за спинкою, можна також піднімати сидіння. Спинку сидіння можна відкидати в 5 положень. Щоб відрегулювати її, підніміть важіль за спинкою і зафіксуйте її в необхідному положенні.
4. Підніжка може бути встановлена в 3 положеннях. Щоб підняти її, потягніть підніжку вгору. Щоб опустити підніжку, одночасно натисніть обидві бокові кнопки і виберіть одну з 3 доступних висот.
5. Щоб застебнути ремені безпеки, вставте два поясних ремінця (з прикріпленими плечовими ременями) в пряжку, що знаходиться між ніжками дитини, до клацання. Щоб розстібнути ремені, натисніть на обидві сторони пряжки і одночасно потягніть поясний ремінь назовні. Щоб затягнути пасок потягніть з двох сторін по напрямку стрілки, щоб послабити, дійте в протилежному напрямку.
6. Плечові ремені можуть бути встановлені на двох висотах.
7. Щоб використовувати стілець за спільним столом, зніміть столешницю.
8. Щоб відкрити столешницю, потягніть центральний важіль під столешницею до себе і витягніть її до червоних маркерів, потім розверніть вгору, щоб зафіксувати її. Щоб встановити столешницю, натисніть важіль під підлокітником, відкиньте її вниз, потім потягніть центральний важіль до себе і встановіть столешницю в одне з положень для використання.
9. Складання: натисніть бічні кнопки і складіть стілець.

ВАРІАНТИ ВИКОРИСТАННЯ

1. Шезлонг

- При використанні в якості шезлонга, цей виріб було розроблене для дітей від народження до 9 кг.
- Не використовуйте стілець для годування, якщо дитина може сидіти самостійно.
- Шезлонг не призначений для сну. Він не повинен використовуватися в якості заміни дитячого ліжечка.
- Не залишайте дитину з ослабленими або незафіксованими ременями безпеки.

2. Стілець для годування

- Стілець дитячий для годування призначений для дітей віком від 6 місяців, та вагою до 15 кг.
- Не використовуйте стілець для годування, якщо дитина не може сидіти самостійно. Завжди використовуйте ремені безпеки.
- Можливість використання стільця як для годування, так і для гри.
- З 12 місяців дитина може сидіти на стільці без столешниці за спільним столом.

ЗАСТЕРЕЖНІ ЗАХОДИ

Недотримання цих правил може поставити під загрозу безпеку дитини.

1. Неналежна експлуатація стільця може призвести до виникнення неполадок та пошкоджень. Не використовуйте стілець, якщо не всі деталі правильно розташовані і закріплені.
2. Під час перебування дитини в стільці використовуйте ремені безпеки.
3. Використовувати виріб тільки під наглядом дорослих.
4. Щоб уникнути отримання травм дитиною переконайтеся, що стілець зібраний належним чином.
5. Не використовуйте виріб у разі виявлення пошкоджень, до повного їх усунення.
6. Виріб призначений для дітей, які можуть сидіти самостійно.
7. Не допускайте знаходження тварин, будь-яких предметів під стільцем або поблизу нього. Не спирайтеся на столик і не навішуйте на каркас стільця сумки або інші речі, щоб не порушити його рівновагу.
8. Не розміщуйте столик занадто близько до дитини, це буде дискомфортно для малюка.
9. Не допускається перебування дитини в стільці для годування в положенні «стоячи».
10. Збережіть інструкцію для її подальшого використання, так як вона містить важливу інформацію.
11. Під час складання та розкладання виробу переконайтеся, що дитина знаходиться на безпечній відстані від Вас. При виконанні операцій з регулювання (з нахилу спинки, розміщенні столику) завжди стежте, щоб рухомі частини стільчика не контактували з дитиною.

ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

Для очищення стільця зніміть ремені безпеки та протріть його губкою, зволоженою у воді з нейтральним миючим засобом.

Очищайте пластикові частини зволоженою губкою у теплій мильній воді.

Ні в якому разі не використовуйте абразивні миючі засоби або розчинники.

Перед використанням або зберіганням переконайтеся що стілець повністю сухий.

Приємного використання!

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Даний гарантійний талон дійсний, якщо в ньому присутні всі необхідні відмітки про покупку та печатка магазину.

Увага! Гарантійний строк та термін експлуатації на виріб/ на товар встановлюються від дати покупки даного виробу. По закінченню встановленого терміну експлуатації виробник не несе відповідальності за безпеку виробу.

Відмітки про продаж виробу

Виріб Стілець для годування
Гарантійний строк 3 місяці

Модель PRIME ME 1038
Торгова марка El Camino

Печатка магазину

Дата покупки _____

П.І.Б. продавця _____

Адреса магазину/сайт _____

Підпис _____

Претензії до якості, зовнішнього вигляду, комплектації виробу не маю.
З умовами гарантійного обслуговування ознайомлен(а) та згоден/згідна.

Дата «__» _____ 202__ р. Підпис _____

Умови гарантійного обслуговування

- Гарантійний строк починається від дати придбання виробу.
- Інформація про гарантію розповсюджується на території України.
- Виробник гарантує відповідність виробу вимогам стандартів при дотриманні умов транспортування, зборки, експлуатації та зберігання.
- Метод ремонту встановлює сервісний центр.

Гарантія не розповсюджується на дефекти виробу, які виникли внаслідок наступних причин:

1. Механічні або інші пошкодження (внаслідок удару, падіння або надмірного навантаження).
2. Наразі використання виробу з порушенням вимог інструкції по експлуатації, невірної зборки або недбайливим користуванням.
3. Стороннього втручання. Ремонту виробу, який виконаний неуповноваженими на те особами, зміни внутрішніх комунікацій та компонентів виробу.
4. Наразі відсутності гарантійного талону та чека про купівлю виробу.
5. Пошкодження, які виникли внаслідок недбалого ставлення або використання, зокрема нестабільність мережі живлення, блискавки, пожежі, стихійних лих, природних явищ (надмірного впливу сонячних променів), недотримання температурного режиму, потрапляння води, знебарвлення або пошкодження тканини після очищення, в тому числі за допомогою хімічних засобів.
6. Корозія або іржа на виробі через екстремальні погодні умови, включаючи підвищену вологість, попадання солі, піску, замерзання виробу.
7. Дефекти, які виникли внаслідок транспортування авіа або іншими транспортними засобами.
8. Природне зношення або вичерпання ресурсу при щоденному інтенсивному використанні виробу.
9. На деталі оздоблення та корпусу, батарейки та акумулятори, зарядний пристрій, реміні, шини, камери, колеса та інші деталі, які мають обмежений термін експлуатації.