

СУМІСНО

ME 1075

Дитяча гойдалка

ІНСТРУКЦІЯ

з експлуатації

Teddy



Для дітей від 0 до 12 міс
з максимальною вагою до 13 кг


Для більш ефективного захисту Вашої дитини перед початком використання виробу уважно ознайомтеся з інструкцією та слідкуйте її. Збережіть інструкцію для її подальшого використання.

КОМПЛЕКТАЦІЯ:


Деталь	Назва	Кіль-сть
	Ніжки	2
	Права рама сидіння	1
	Ліва рама сидіння	1
	Сидіння	1
	Арка з іграшками	1
	Адаптер змінного струму	1
	Інструкція	1
	Пластикові ковпачки	6

ЗБІРКА:

- Для того, щоб розкласти ліву раму качалки натисніть на дві кнопки блоку, як показано на малюнку і розсуньте раму до упору. Повторіть для правої рами аналогічно.

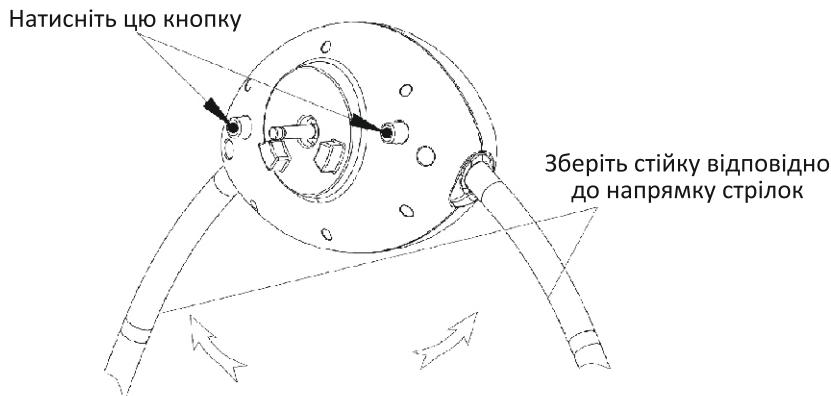

- Вставте ніжки в раму. Переконайтесь, що засувка всередині рами зафіксувалася належним чином.

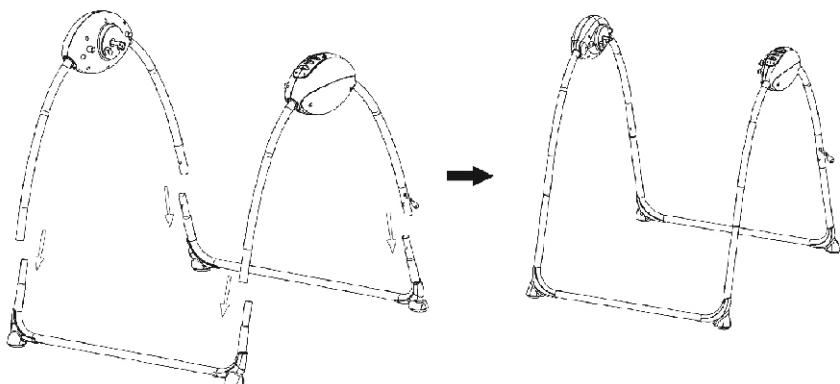


- Вставте тримачі сидіння в блок управління як показано на малюнку. Потім штовхніть сидіння, щоб переконатися, що сидіння встановлено правильно.

ЗБІРКА:



4. Вставте пластикову основу ігрової підвіски в базу рами згідно напрямку, зазначеного стрілками на малюнку нижче. Переконайтесь, що ігрова підвіска вільно обертається.

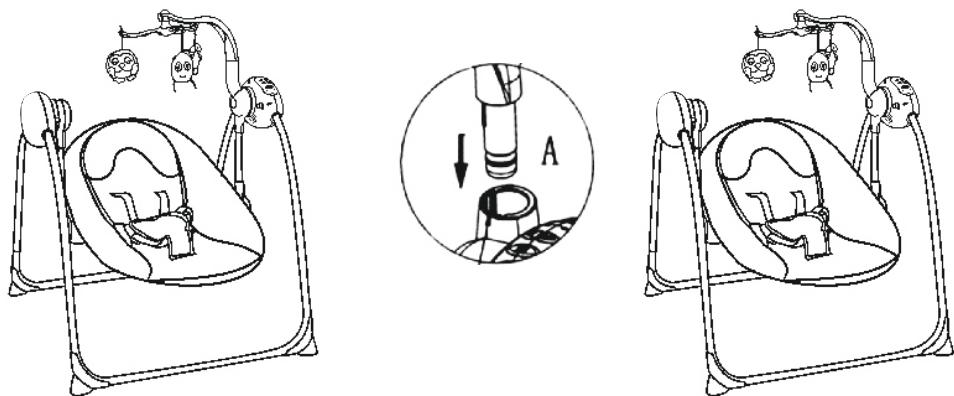

ЕКСПЛУАТАЦІЯ:


- Посадіть дитину на сидіння, застебніть п'ятиточковий ремінь безпеки, одягніть теканий чохол поверх застібки ременя як показано на малюнку.



- Зафіксуйте наплічники згідно малюнка.




Щоб дістати дитину з гойдалки, необхідно відсунути підвіску з іграшками. Підвіска обертається в напрямку, зазначеному стрілками на малюнку.

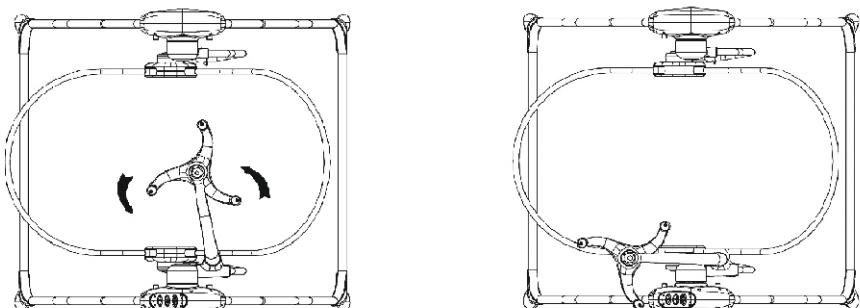


ЕКСПЛУАТАЦІЯ:

1. Кут спинки регулюється, як показано на малюнку: натисніть на кнопку праворуч і ліворуч одночасно згідно стрілки на малюнку, потім підніміть спинку вгору або опустіть вниз за бажанням

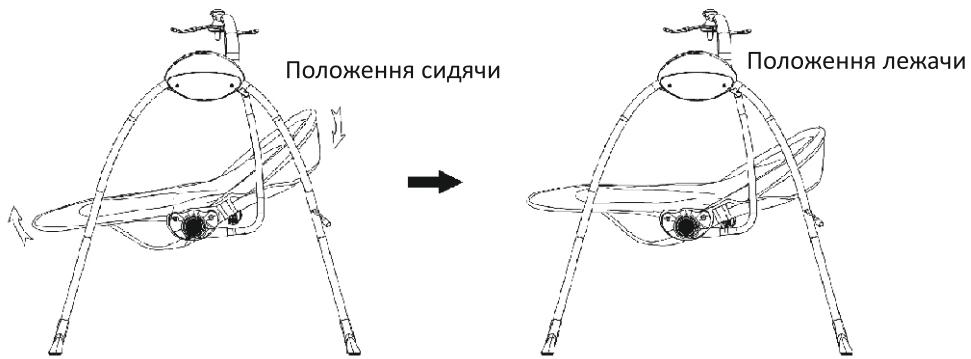


Качель має наступну систему складання:

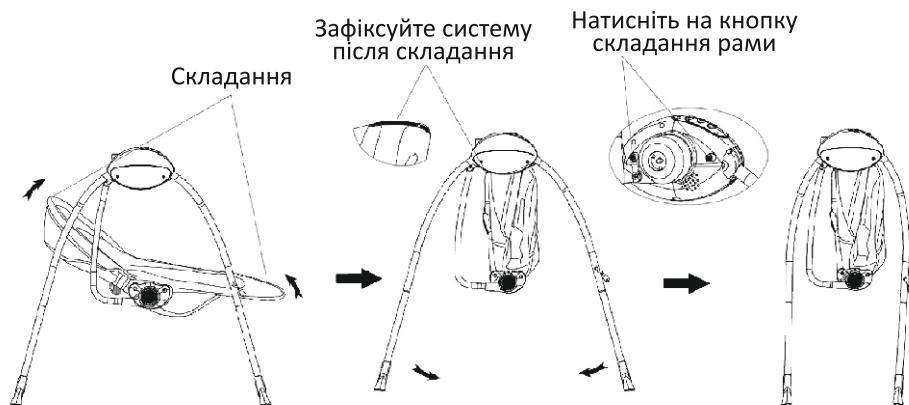

Увага! Не складайте гойдалку з дитиною всередині . Гойдалка повинна повністю зупинитися до початку складання.


БЛОК КЕРУВАННЯ:

1. Функція гайдання: доступно п'ять швидкостей гайдання.
Натисніть кнопку + : швидкість збільшується і загоряється лампочка індикатора.
Натисніть кнопку -: швидкість зменшується і лампочка індикатора припиняє світитися.
2. Доступно три види таймера:
Натисніть один раз-лампочка індикатора загориться на 8 хвилин.
Натисніть другий раз-лампочка індикатора загориться на 15 хвилин.
Натисніть третій раз-лампочка індикатора загориться на 30 хвилин.
Всі функції відключаються після закінчення зазначеного часу. Гайдалка зупиниться для збереження електроенергії. Якщо таймер не заданий, гайдалка буде функціонувати, поки не закінчиться електроенергія.
3. Музична кнопка: натисніть на кнопку один раз, щоб зазвучала музика. Натисніть Від 1 до 4 , щоб відрегулювати звук. Натисніть 5-музика припиниться.
Натисніть 6 - заграє наступна мелодія. Всього 12 мелодій.

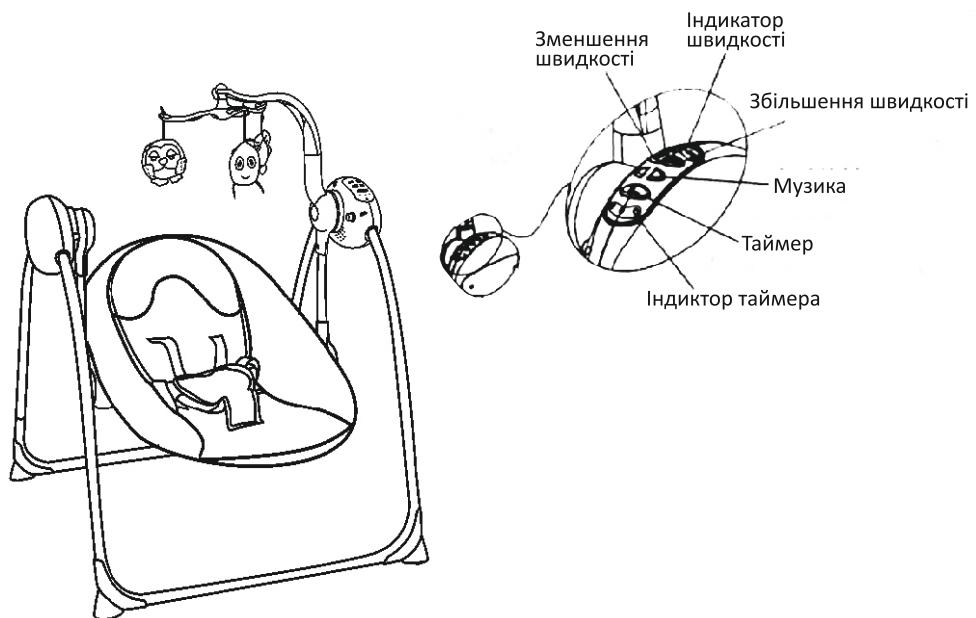


БАТАРЕЙКИ ТА АДАПТЕР:

- a. Зніміть кришку блоку для батарейок, відкрутивши гвинти за допомогою викрутки. Вставте батарейки 4 * 1,5 V AA в блок управління, дотримуючись полярності. Потім одягніть кришку і зафіксуйте гвинтами.

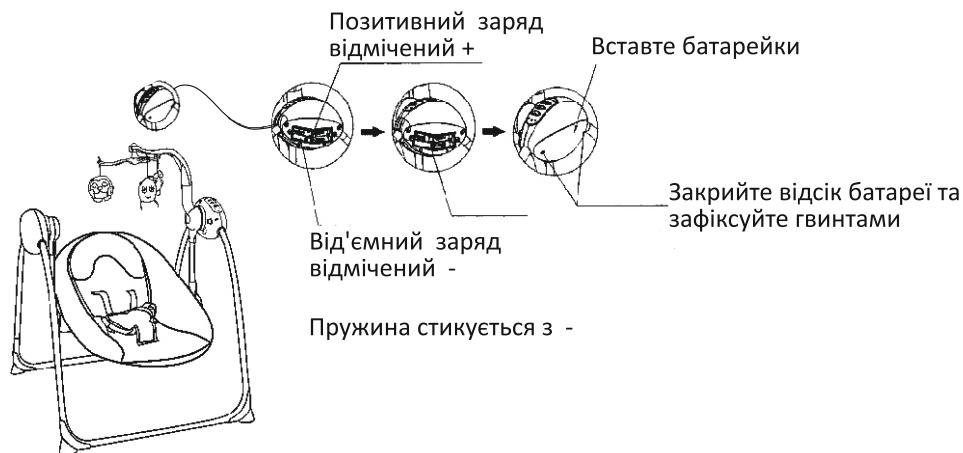

- b. Адаптер підключається до гнізда гойдалки як показано на малюнку, вилка адаптера підключається до живлення від 100V до 240V, 50 / 50HZ Роз'єм гойдалки

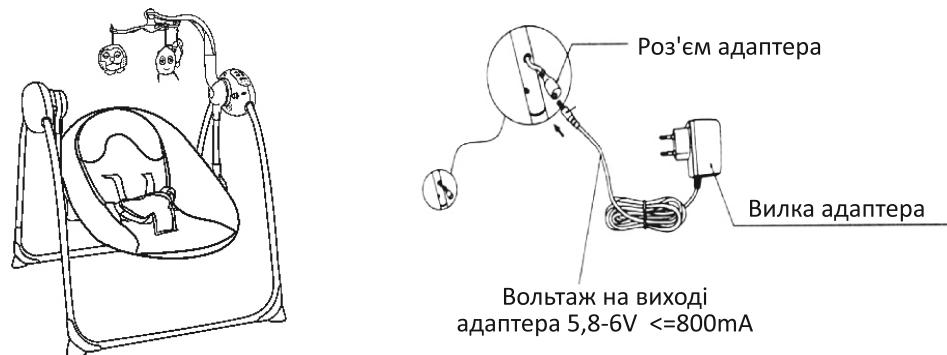

8. Робота від мережі.

Під'єднайте шнур живлення від мережі (адаптер) до роз'єму, що знаходиться на передній ножці.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Перед використанням шнура живлення (адаптера) необхідно перевірити цілістність проводу (шнура) та вилки. У разі пошкодження шнура живлення його заміні, щоб уникнути небезпеки, має проводити виробник, сервісна служба чи аналогічний кваліфікований персонал.

ПРАВИЛА УСТАНОВКИ І ЗАМІНИ БАТАРЕЙОК:

1. Установка та заміна батарейок повинні проводитись лише дорослими.
2. Не дозволяйте дітям грatisя з батарейками.
3. Не заряджайте батарейки, які для цього не призначені.
4. Дотримуйтесь полярності.
5. Не використовуйте одночасно старі та нові батарейки
6. Акумуляторні батарейки повинні заряджатись тільки під наглядом дорослих.
7. Адаптер для даної гойдалки має вольтаж- 100-240V /50-60HZ. 0.3 A MAX.

Вихід: 5,8-6V/800mA-1A

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ:

1. Перед використанням гойдалки уважно ознайомтеся з інструкцією.
2. Переконайтесь, що всі деталі надійно зафіковані.
3. Не піднімайте гойдалки разом з дитиною. Також не піднімайтеся або опускайтесь з гойдалками по сходах або ескалатору, коли дитина знаходиться в них.
4. Не залишайте дитину без нагляду.
5. Не двигайте и не подымайте качель во время работы подвески с игрушками.
6. Не ставьте качель на возвышение (стол, ступеньки) во избежание травм. Всегда используйте качель на ровной поверхности.
7. Не ставьте качель на мягкую поверхность типа дивана, кресла, кровати во избежание переворачивания.
8. Зупиніть гойдалку, якщо дитина намагається вибратися з неї.
9. Максимальна вага дитини не повинна перевищувати 13 кг.
10. Гойдалка не призначена для сну. Якщо дитина заснула, перекладіть її в ліжечко.
11. Гойдалка не підходить для дітей, які вміють сидіти або ходити.
12. Гойдалка не є іграшкою.

ЧИСТКА ТА ДОГЛЯД:

1. Обивку гойдалки зніміть з рами сидіння. Допускається ручне прання в прохолодній воді та делікатне віджимання.
2. Іграшкова панель: протріть ганчіркою , змоченою в розчині води і м'якого мила. Просушіть. Не кладіть у воду.
3. Рама: протріть ганчіркою , змоченою в розчині води і м'якого мила.

УВАГА! Не використовуйте машинне прання, відбілюючі та хімічні речовини.

№	Проблема	Усунення
1	Музика та качання зупинились	Низький заряд батареї
2	Функції не працюють при запуску	Перевірте правильність установки полярності батарейок
	Функції не працюють при запуску	Перевірте чи є батарейки
3	При натисканні кнопки звучить звуковий сигнал	Низький заряд батареї - замініть.
4	Трясе	Перевірте правильність складання гойдалки
5	Не використовувалась довгий час	Замініть батарейки

* Комплектація може відрізнятися від заявленої.

Бажаємо Вам приємного використання!

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Даний гарантійний талон дійсний, якщо в ньому присутні всі необхідні відмітки про покупку та печатка магазину.

Увага! Гарантійний строк та термін експлуатації на виріб/ на товар встановлюються від дати покупки даного виробу. По закінченню встановленого терміну експлуатації виробник не несе відповідальності за безпеку виробу.

Відмітки про продаж виробу

Виріб Дитяча гойдалка
Гарантійний строк 3 місяці

Печатка магазину

Модель Teddy ME 1075
Торгова марка EL CAMINO

Дата покупки _____

П.І.Б. продавця _____

Адреса магазину/сайт _____

Підпис _____

Претензії до якості, зовнішнього вигляду, комплектації вироба не маю.

З умовами гарантійного обслуговування ознайомлен(а) та згоден/згідна.

Дата «___» 202__ р. Підпис _____

Умови гарантійного обслуговування

- Гарантійний строк починається від дати придбання виробу.
- Інформація про гарантію розповсюджується на території України.
- Виробник гарантує відповідність виробу вимогам стандартів при дотриманні умов транспортування, зборки, експлуатації та зберігання.
- Метод ремонту встановлює сервісний центр.

Гарантія не розповсюджується на дефекти виробу, які виникли внаслідок наступних причин:

1. Механічні або інші пошкодження (внаслідок удару, падіння або надмірного навантаження).
2. Наразі використання виробу з порушенням вимог інструкції по експлуатації, невірної зборки або недбайливим користуванням.
3. Стороннього втручання. Ремонту виробу, який виконаний неуповноваженими на те особами, зміні внутрішніх комунікацій та компонентів виробу.
4. Наразі відсутності гарантійного талону та чека про купівлю виробу.
5. Пошкодження, які виникли внаслідок недбалого ставлення або використання, зокрема нестабільність мережі живлення, блискавки, пожежі, стихійних лих, природних явищ (надмірного впливу сонячних променів), недотримання температурного режиму, потрапляння води, знебарвлення або пошкодження тканини після очищення, в тому числі за допомогою хімічних засобів.
6. Корозія або іржа на виробі через екстремальні погодні умови, включаючи підвищенну вологість, попадання солі, піску, замерзання вироба.
7. Дефекти, які виникли внаслідок транспортування авіа або іншими транспортними засобами.
8. Природне зношення або вичерпання ресурсу при щоденному інтенсивному використанні виробу.
9. На деталі оздоблення та корпусу, батарейки та акумулятори, зарядний пристрій, ремені, шини, камери, колеса та інші деталі, які мають обмежений термін експлуатації.