

ONIMOTO

Дитяче автокрісло

ME 1093

MEMPHIS

ECE R44/04

Група 0+/1-2-3

Isofix

возраст 0-12 років

0-36 кг



ІНСТРУКЦІЯ
з експлуатації




Це автокрісло відповідає стандартам UN ECE R 44 / 04. Будь ласка, прочитайте всю інструкцію перед установкою і використанням продукту.

Вітаємо! Ви придбали високоякісне, повністю сертифіковане дитяче автокрісло для безпеки дитини. Цей продукт підходить для дітей до 36 кг (від народження і до 12 років). Уважно прочитайте інструкцію з експлуатації і дотримуйтесь її пунктам, так як це єдиний спосіб захистити вашу дитину від нещасного випадку і забезпечити йому комфорт.

Збережіть інструкцію з експлуатації протягом усього часу використання. Переконайтеся, що ваш автомобіль обладнаний 3-точковими ременями безпеки. Ремені безпеки можуть відрізнятися по конструкції і довжині в залежності від виробника, дати виготовлення і типу автомобіля. Це автокрісло підходить для використання тільки в транспортних засобах, оснащених 3-точковими ременями безпеки, що втягуються, згідно UN ECE R16. Це дитяче автокрісло схвалено UN ECE R 44 / 04.

СХЕМА:

Перед складанням переконайтеся, що всі деталі в наявності.
Для складання не потрібні інструменти.

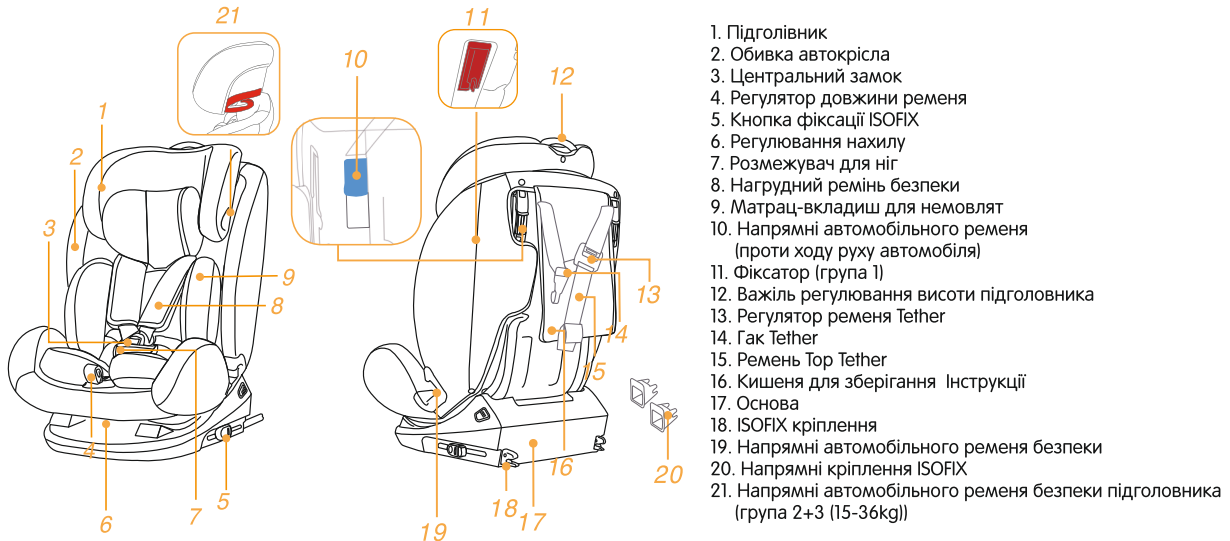

М'які частини включають підголовник, накладку сидіння, плечові накладки, роздільник для ніг і вставку для немовлят. Перевірте наявність.

ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ.

- Це автокрісло призначене ТІЛЬКИ для дітей вагою до 36 кг (від народження і приблизно до 12 років).
- Ремені, що фіксують автокрісло в транспортному засобі, повинні бути туго натягнутими, а ремені, що утримують дитину, повинні прилягати до дитячого тіла, і не перекручені.
- При використанні цього автокрісла для немовлят або малюків, які починають ходити, необхідно правильно використовувати ремінь безпеки і переконатися, що поясний ремінь розташований так низько, щоб таз дитини був щільно затиснутий.
- Автокрісло слід замінити, якщо воно піддалося впливу в результаті аварії. Аварія може завдати пошкодження автокріслу, які не видно оку.
- Заборонено вносити будь-які зміни або доповнення в автокрісло, не передбачені уповноваженими органами, так як це може спричинити за собою порушення інструкції по установці, наданої виробником автокрісла.
- Будь ласка, зберігайте автокрісло далеко від сонячних променів, в іншому випадку воно може виявитися занадто гарячим для дитячої шкіри.
- Не залишайте дитину в автокріслі без нагляду.
- Будь-який багаж або інші предмети, які можуть завдати травми в разі зіткнення повинні бути належним чином зафіксовані.
- Дитяче автокрісло не можна використовувати без м'яких накладок на внутрішні ремені автокрісла.
- М'які накладки не можна замінювати іншими, крім рекомендованих виробником, так як вони складають невід'ємну частину автокрісла.
- ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ давати навантаження на ті частини, які не описані в інструкції і не відзначені на автокріслі.
- НІЯКІ дитячі автокрісла не можуть гарантувати повний захист від травм при аварії, однак правильне використання автокрісла дозволить знизити ризик серйозних травм або смерті вашої дитини.
- НЕ використовуйте режим «обличчям вперед», якщо вага дитини не перевищує 9 кг.

- НЕ використовуйте і не встановлюйте це дитяче автокрісло до тих пір, поки ви не прочитаете і не зрозумієте інструкцію з експлуатації для дитячого автокрісла і автомобіля.
- НЕ використовуйте це дитяче автокрісло, якщо у нього є пошкоджені або відсутні деталі.
- ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ садити дитину (немовляти або малюка, тільки початківця ходити) в автокрісло в незручній для перевезення одязі, тому що це може перешкодити вашій дитині бути правильно і надійно закріпленим плечовими ременями, і ременями між ніжок.
- ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ залишати це дитяче автокрісло не пристебнутим або незакріпленим в автомобілі, оскільки незакріплене дитяче автокрісло може впасти і травмувати пасажирів при різкому повороті, раптовій зупинці або зіткненні. Приберіть його, якщо не використовуєте регулярно.
- ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ розміщувати дитяче автокрісло на сидіннях, де встановлена активна
- Фронтальна подушка безпеки, якщо ваша дитина знаходиться в режимі "обличчям назад".
- НІКОЛИ не використовуйте вживане дитяче автокрісло або дитяче автокрісло, історія якого вам невідома, оскільки воно може мати конструктивні пошкодження, що ставить під загрозу безпеку вашої дитини.
- НІКОЛИ не використовуйте мотузки або інші заміники ременів безпеки в разі, якщо ремені пошкоджені.
- НЕ використовуйте це дитяче автокрісло як звичайний стілець, так як воно може впасти і травмувати дитину.
- НЕ кладіть в це дитяче автокрісло нічого, крім рекомендованих внутрішніх подушок.
- Забороняється переносити це дитяче автокрісло, коли в ньому знаходиться дитина.
- Не дозволяйте ременям безпеки або пряжкам дитячого сидіння застрягати в сидінні або двері автомобіля.
- Щоб уникнути задухи дитини зніміть поліетиленовий пакет і пакувальні матеріали перед використанням цього продукту і сховайте в недоступне для дітей місце.
- Знімайте це дитяче автокрісло з автомобільного сидіння, якщо воно не використовується протягом тривалого часу.
- Регулярно перевіряйте напрямні ISOFIX на предмет забруднення і при необхідності очищайте їх. Надійність може бути досягнута тільки при відсутності попадання бруду, пилу, харчових частинок.

УВАГА!!!

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ встановлювати це дитяче автокрісло при наступних умовах:

1. Автомобільні сидіння з 2-точковими ременями безпеки.
2. Сидіння автомобіля встановлені богом або проти напрямку руху автомобіля.
3. Сидіння автомобіля ненадійно зафіксовані.

Надзвичайна ситуація

У разі надзвичайної ситуації або нещасного випадку дуже важливо, щоб дитині була негайно надана перша медична допомога.

Інформація про товар

Перед використанням цього продукту прочитайте всі пункти цього посібника з експлуатації. Якщо ви сумніваєтеся, проконсультуйтеся або з виробником дитячих автокрісел, або з продавцем.

Дане автокрісло підходить для установки з 3-точковим ременем або з системою ISOFIX (кріплення ISOFIX і Top Tether).

Інформація:

1. Дане автокрісло затверджено UN ECE R44 / 04 для загального користування в транспортних засобах, обладнаних ISOFIX анкерними системами.
2. Підходить для транспортних засобів, обладнаних системою ISOFIX (зазначено в довіднику автомобіля), в залежності від категорії дитячого сидіння і кріплень.
3. Вагова категорія і габаритний клас ISOFIX, для яких призначене дане автокрісло.: група I (9-18 кг) B1

ІНФОРМАЦІЯ:

1. Це встановлене дитяче автокрісло категорії "універсальне" затверджено UN ECE R44/ 04 для загального використання в транспортних засобах, і підходить для більшості, але не для всіх автомобільних сидінь.
2. Правильна установка можлива, якщо виробник транспортного засобу вказав в довіднику транспортного засобу, що в автомобіль можна встановити дитяче автокрісло категорії «універсальне» для цієї вікової групи.
3. Дане дитяче автокрісло віднесено до категорії "універсальне" на підставі більш жорстких умов в порівнянні з попередніми конструкціями, на яких цієї вказівки немає.
4. У разі сумнівів проконсультуйтеся або з виробником дитячих автокрісел, або з продавцем.

ІНФОРМАЦІЯ:






Це дитяче автокрісло класифіковано для напів-універсального використання і підходить для установки в сидіння наступних автомобілів:

<u>АВТОМОБІЛЬ</u>	<u>СПЕРЕДУ</u>	<u>СЗАДУ</u>
<u>Усі транспортні засоби з</u>		<u>Центр</u>
<u>якорним кріпленням</u>	Ні	Так Ні

1. Підходить тільки для автомобілів, оснащених триточковими ременями, схваленими згідно UN / ECE R16 або іншими еквівалентними стандартами.
2. Забороняється розміщувати дитяче автокрісло на сидіннях, де встановлена активна фронтальна подушка безпеки, якщо ваша дитина знаходиться в режимі «обличчям назад».
3. Не використовуйте режим "обличчям вперед", якщо вага дитини не перевищує 9 кг.



УСТАНОВКА

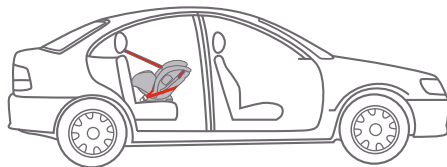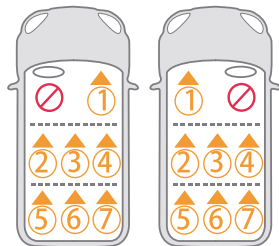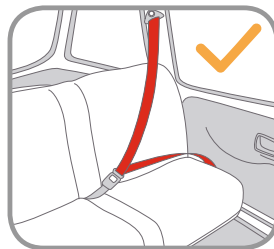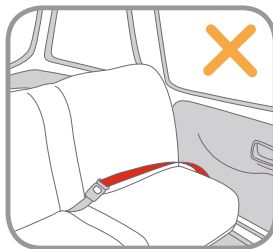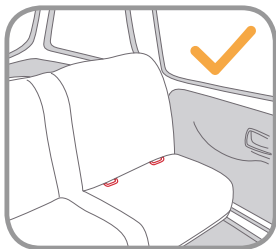

Це дитяче крісло має на увазі безліч варіантів установки. В наступній таблиці вказані типи установки для відповідних груп:

Група	Вага	Спосіб установки	Спосіб фіксації дитини	Напрям
0+1	0-18кг	3-ох точковий ремінь автомобіля	5-ти точковий ремінь автокрісла	Лицем назад
1	9-18кг	ISOFIX кріплення+ Top Teather	5-ти точковий ремінь автокрісла	Лицем уперед
1	9-18кг	3-ех точечный ремень автомобиля	5-ти точковий ремінь автокрісла	Лицем уперед
2+3	15-36кг	ISOFIX кріплення+ 3-ох точковий ремінь автомобіля	3-ох точковий ремінь автокрісла	Лицем уперед
2+3	15-36кг	3-ох точковий ремінь автомобіля	3-ох точковий ремінь автокрісла	Лицем уперед

РЕГУЛЮВАННЯ НАХИЛУ


Натисніть ручку регулювання нахилу і переведіть автокрісло в потрібне положення.

Кути нахилу: автокрісло має 3 кути нахилу для режиму "обличчям проти руху" - вони позначені блакитними трикутниками.

Кути нахилу: автокрісло має 4 кути нахилу «1-4» для групи 1. Кут нахилу регулюється шляхом поєднання верхніх і нижніх трикутників.

Кути нахилу: автокрісло має 1 Кут нахилу для групи 2-3. Він позначений "1" червоним трикутником.

Переконайтеся, що ремінь безпеки автомобіля щільно прилягає при регулюванні нахилу автокрісла і навпаки, якщо сидіння вже було правильно пристебнуто раніше.

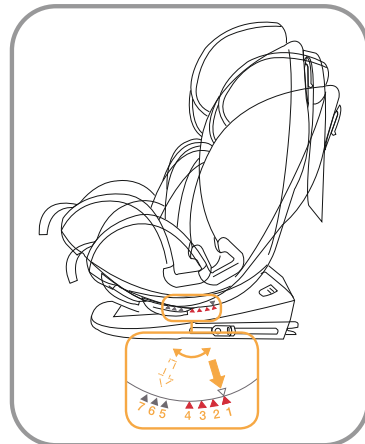


Регулювання висоти підголовника та плечових ременей

Відрегулюйте підголовник і плечові ремені до потрібної висоти відповідно до зростання дитини.

При використанні для групи 0+1 висота плечового ременя повинна бути врівень з дитячими плечима.


При використанні для групи 1 висота плечового ременя повинна бути врівень з дитячими плечима.

При використанні для групи 2-3 напрямні плечового ременя повинні бути врівень з дитячими плечима.

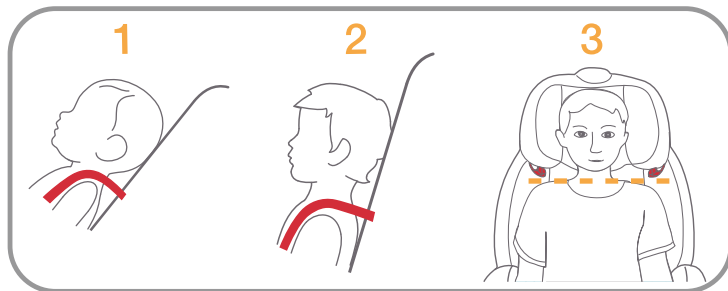

Якщо плечові ремені знаходяться на неправильній висоті, дитини може вислизнути з дитячого автокрісла в разі аварії.

Стисніть важіль регулювання підголовника, одночасно потягнувши вгору або натисніть на підголовник, поки він не замикається в одній з 11 позицій.

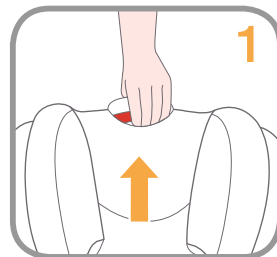

УСТАНОВКА ГРУПИ 0+1

(Режим лицем назад / для дітей до 18 кг)



Встановіть дитяче автокрісло на заднє сидіння автомобіля, а потім посадіть дитину в автокрісло.

УСТАНОВКА

Відрегулюйте дитяче автокрісло під правильним кутом (4 положення для Дитячого режиму).




Індикатор кута: верхній трикутник поєднаний з синім трикутником.

- Перед тим як використовувати, переконайтеся, що плечовий ремінь відрегульований на потрібну висоту.
- При установці і регулюванні ременів безпеки переконайтеся, що плечовий ремінь і поясний ремінь не перекручені і не будуть заважати ременів безпеки функціонувати коректно.

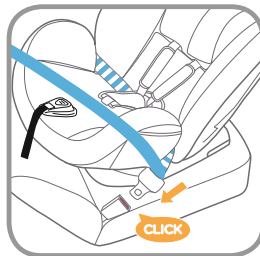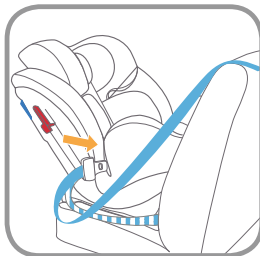

2. Закріпіть плечовий ремінь у двох прорізах для плечового ремня на задній стороні дитячого автокрісла.

- Плечовий ремінь повинен проходити через фіксатор.
- Переконайтеся, що фіксатор ремня закритий, коли не використовується, щоб запобігти травми або пошкодження оббивки автомобіля.

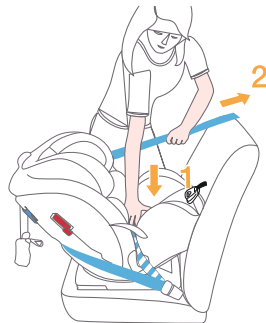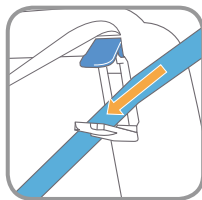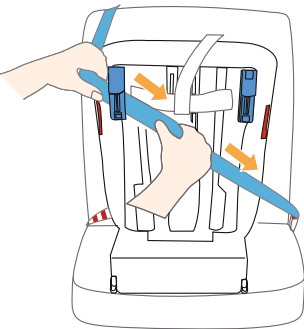


3. Натисніть на дитяче автокрісло, потягніть за реміні, щоб надійно його закріпити.

- Дитяче автокрісло не можна використовувати, якщо пряжка автомобільного ремня безпеки занадто довга, щоб надійно закріпити дитяче автокрісло.
- Будь ласка, перевірте правильність установки, перемістивши дитяче автокрісло назад і уперед.




ПРАВИЛЬНО ЗАФІКСОВАНИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ РЕМІНЬ:

1. Поясний ремінь проходить через напрямні поясного ремня.
2. Плечовий ремінь повинен проходити через прорізи плечового ремня.
3. Язичок пряжки автомобільного сидіння правильно вставлений в пряжку автокрісла

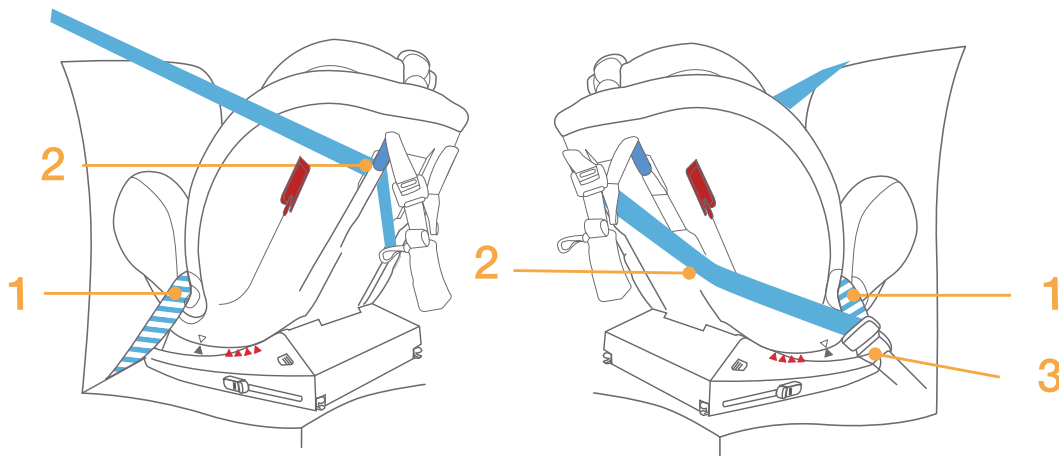


ЯК ЗАКРІПИТИ ДИТИНУ В ДИТЯЧОМУ УТРИМУЮЧОМУ ПРИСТРОЇ. ВИКОРИСТОВУЙТЕ ВСТАВКУ ДЛЯ НЕМОВЛЯТ

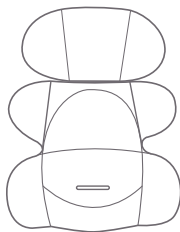


Ми рекомендуємо використовувати вставку для немовлят дітям 0-9 кг або поки вони не переростуть вставку. Дитяча вставка збільшує бічний захист від ударів.





Від'єднайте засувки на опорі для голови, щоб прибрати підголовник.



Зніміть підголовник, коли голова дитини більше не поміщається.





Зніміть основну частину дитячої вставки, коли плечі немовляти більше не поміщаються

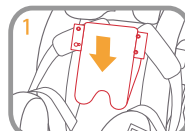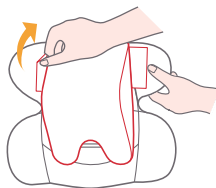

Зніміть дитячий вкладиш-подушку, від'єднавши засувки, щоб звільнити більше місця, якщо немовля не поміщається.


Подушку можна використовувати окремо, не прикріплюючи, вставивши в оббивку немовляти в спинку для більшого комфорту.

1. Утримуючи кнопку регулювання ременя безпеки, потягніть повністю два плечових ременя дитячого автокрісла.

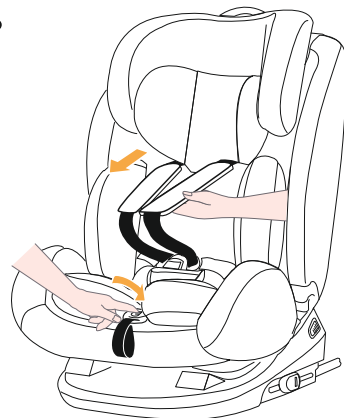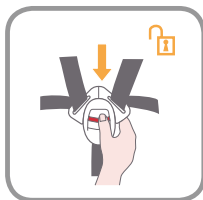

2. Натисніть червону кнопку, щоб розстебнути пряжку.

3. Помістіть дитину в дитяче автокрісло і протягніть обидві руки через ремені безпеки.

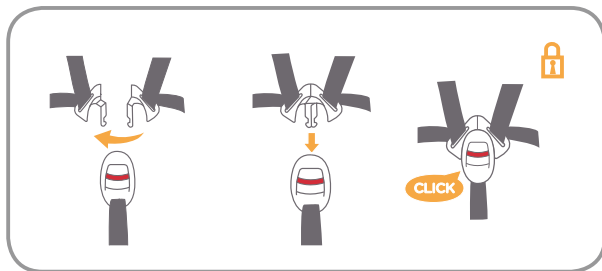

4. Застебніть пряжку.

5. Потягніть вниз регулювальний ремінь і відрегулюйте до потрібної довжини, переконайтеся, що ваша дитина надійно закріплений.

* Після того, як ви посадили дитину, ще раз перевірте, чи знаходяться плечові ремені на правильній висоті.

* Переконайтеся, що відстань між дитиною і плечовим ременем становить товщину однієї руки.



УСТАНОВКА ГРУПИ 1

(Режим лицем уперед / для дітей 9-18 кг)

Будь-ласка, встановіть дитяче автокрісло на автомобільне сидіння, а потім посадіть дитину в автокрісло.

УСТАНОВКА

Відрегулюйте дитяче автокрісло під правильним кутом (4 положення для режиму малюка).

Індикатор кута: верхній трикутник поєднаний з червоним трикутником.

Будь ласка відрегулюйте плечові ремені до потрібної висоти перед установкою дитячого автокрісла.


Під час встановлення та регулювання ременів безпеки переконайтеся, що плечовий ремінь і поясний ремінь не перекручені і не заважають ременів безпеки..

УСТАНОВКА З 3-ТОЧКОВИМ РЕМЕНЕМ

1. Закріпіть плечовий ремінь у двох прорізах для плечового ременя на задній стороні дитячого автокрісла.



2. Пристебніть ремінь безпеки.

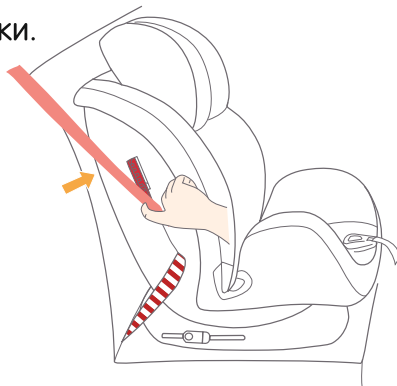



3. Відкрийте фіксатор і протягніть через нього ремінь безпеки.

4. Натискаючи на дитяче автокрісло, потягніть за реміні, щоб щільно і надійно закріпити дитяче автокрісло.

- Дитяче автокрісло не можна використовувати, якщо пряжка ременя безпеки автомобіля (мама) занадто довга, щоб надійно закріпити дитяче автокрісло.
- Будь ласка, перевірте правильність установки, перемістивши дитяче автокрісло назад і вперед.

Правильна фіксація ременя безпеки:


1. Плечовий ремінь проходить через фіксатор.
2. Поясний ремінь проходить через прорізи в спинці автокрісла.
3. Язичок замка ременя автомобіля зафіксований в замку належним чином.

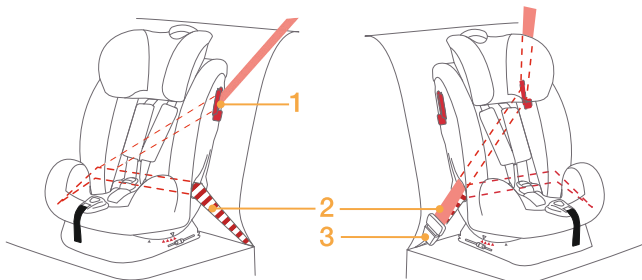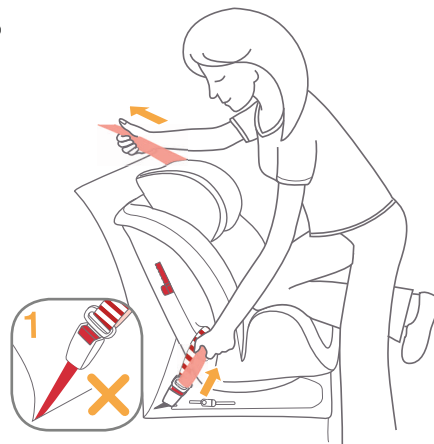



ДЛЯ УСТАНОВКИ С ISOFIX (КРІПЛЕННЯ ISOFIX ТА TOP TETHER)

1. Поєднайте точки кріплення ISOFIX автомобіля з напрямними ковпачками ISOFIX автокрісла.





Напрямні ковпачки ISOFIX можуть захистити поверхню автомобільного сидіння від подряпин, а також направляти кріплення ISOFIX.

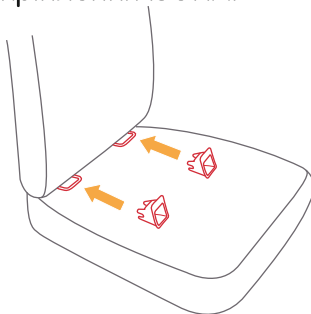

2. Витягніть напрямні ISOFIX автокрісла, натиснувши на кнопку і потягнувши за кінець кріплення.

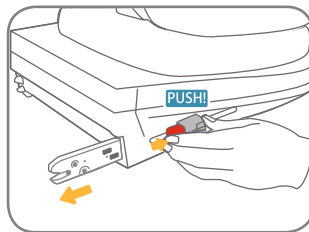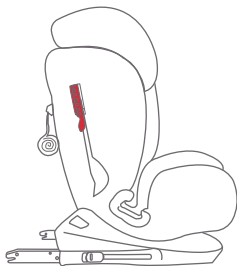

- Переконайтеся, що обидва кінці напрямних ISOFIX надійно прикріплені до точок кріплення ISOFIX автомобіля. Індикатор кольору на фіксаторах ISOFIX, що говорить про те, що фіксація правильна, повинен бути зеленим.
- Кінці напрямних ISOFIX автокрісла повинні бути вставлені в точки кріплення ISOFIX сидіння автомобіля.
- Переконайтеся, що дитяче автокрісло надійно встановлено, потягнувши за напрямні ISOFIX.
- Виберіть бажане положення нахилу перед тим, як зафіксувати автокрісло в автомобілі, так як після того, як Top Tether прикріплений і натягнутий, кут нахилу не можна буде міняти без регулювання Top Tether.

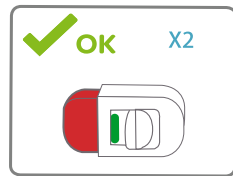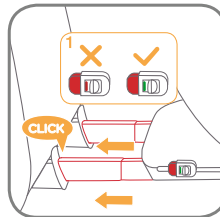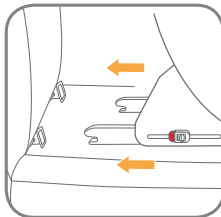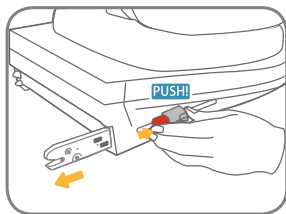


3. Натисніть кнопку розблокування ISOFIX, потім натисніть на спинку дитячого автокрісла до упору.

4. Щоб розтягнути Top Tether, натисніть кнопку на регуляторі Tether та потягніть, щоб подовжити.




5. Прикріпіть кріюк Tether до кріплення в автомобілі.
ВИКОРИСТОВУЙТЕ Top Tether для установки в режимі малюк, якщо автомобіль оснащений анкерним кріпленням Tether та відповідає вимогам (див. керівництво з експлуатації автомобіля).

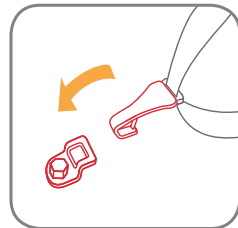


6. Правильно зібраний ISOFIX
(Кріплення ISOFIX и Top Tether).

· Переконайтесь, що гак Tether надійно вставлений в анкерне кріплення. Колір індикатора на регуляторі Tether повинен бути зеленим.


· Якщо кут нахилу відрегульований, перевірте натяг на Top Tether або ослабте, щоб відрегулювати кут, потім повторно затягніть.

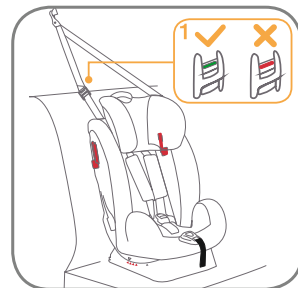

- Щоб від'єднати Isofix кріплення, спочатку натисніть кнопку вторинної фіксації, а потім кнопку фіксації ISOFIX. Складіть напрямні ISOFIX.

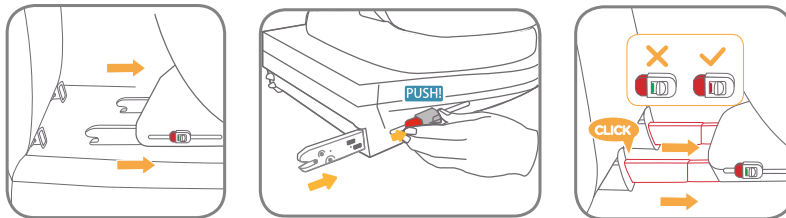

- Коли TopTether не використовується, він повинен бути правильним чином укладений. Усуньте провисання ременя, щоб уникнути базікання Top Tether під час руху автомобіля.

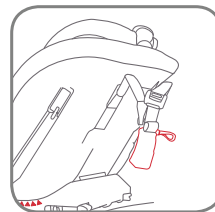

- Коли кишеня для зберігання ременя Tether не використовується, складіть його належним чином.



Як зафіксувати дитину в дитячому автокріслі

· При установці дитячого автокрісла в режимі малюка (Група 1), не використовуйте вкладиш для новонароджених.

1. Натискаючи кнопку регулювання ременя безпеки, потягніть за два плечових ременя автокрісла


2. Натисніть червону кнопку, щоб розстебнути замок.

3. Помістіть дитину в дитяче автокрісло і застібніть

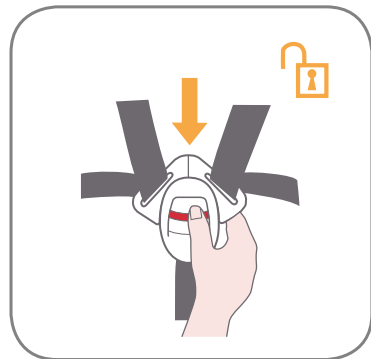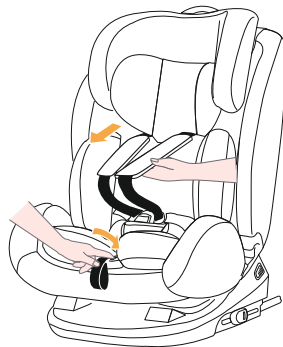

4. Потягніть вниз регульовальну стрічку і відрегулюйте її на потрібну довжину, щоб ваша дитина була надійно закріплена. замок.

Після того як дитина сяде, ще раз перевірте, чи відповідають плечові ремені правильній висоті. Переконайтеся, що відстань між дитиною і плечовим ременем становить приблизно товщину руки.

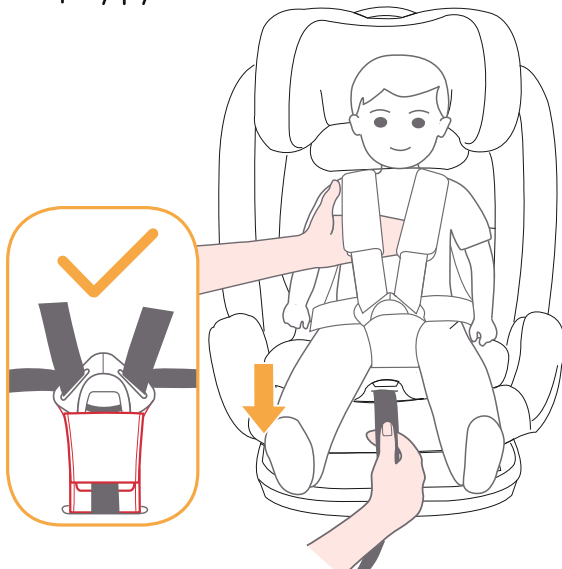




УСТАНОВКА ГРУПИ 2, 3

(Режим лицем уперед / для дітей 15–36 кг)

УСТАНОВКА

- Використовуйте автомобільний ремінь безпеки при установці дитячого автокрісла.
- Не використовуйте вкладиш для новонародженого або 5-точковий ремінь безпеки. Будь ласка, зберігайте плечові ремені, пряжки і язички пряжок у відповідних відсіках для зберігання.
- Будь ласка, відрегулюйте плечові ремені до потрібної довжини перед зберіганням плечових ременів безпеки і пряжок у відділенні для зберігання.
- Відрегулюйте кут нахилу дитячого автокрісла. Індикатор кута: поєднання верхнього і червоного трикутника.
- При установці і регулюванні ременів безпеки переконайтеся, що і плечовий і поясний ремінь не перекручені і не заважають ременів безпеки.

1. Натисніть червону кнопку, щоб розстібнути пряжку.
2. Зніміть вставку для новонароджених і пахову накладку.
 - При установці дитячого автокрісла в групі 2,3 - не використовуйте вставку для новонароджених.

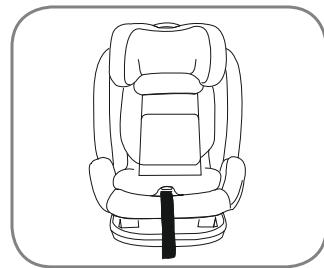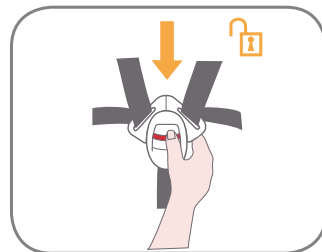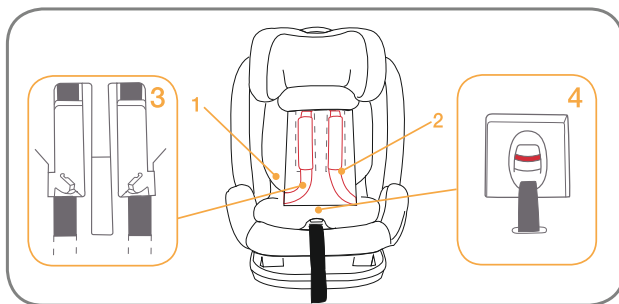


3. Від'єднайте засувки.
4. Підніміть верхню частину оббивки автокрісла, складіть плечові ремені і пряжки в відділення для зберігання.
5. Приберіть пряжку і замок автокрісла в нижню частину основи сидіння у відповідне відділення для зберігання під оббивкою.
6. Зафіксуйте оббивку автокрісла в колишньому положенні. Зібране автокрісло в групі 2-3 показано на малюнку.

ФІКСАЦІЯ ДИТИНИ


Для установки з 3-точковим ременем

1. Помістіть дитину в дитяче автокрісло і перевірте, чи знаходяться напрямні плечового ремня на потрібній висоті.
2. Протягніть плечовий ремінь через направляючу плечового ремня. Застебніть пряжку і потягніть за автомобільний ремінь, щоб затягнути.

- Плечовий ремінь повинен проходити через направляючу плечового ремня.
- Поясний ремінь повинен проходити через напрямні поясного ремня.
- Ремінь автомобіля повинен перетинати середину накладки пахового ремня, а потім кріпитися до петель і гачків.
- Дитяче автокрісло не можна використовувати, якщо пряжка ремня безпеки автомобіля
- Занадто довга, щоб надійно закріпити дитяче автокрісло.
- Не використовуйте плечовий ремінь, якщо він ослаблений або знаходиться під пахвою.
- Не використовуйте плечовий ремінь за спиною дитини.
- Не допускайте ковзання дитини в дитячому автокріслі, це може привести до задусення.

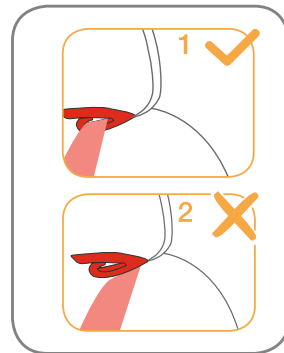

ДЛЯ УСТАНОВКИ З 3-ТОЧКОВИМ РЕМЕНЕМ ТА КРІПЛЕННЯМ ISOFIX

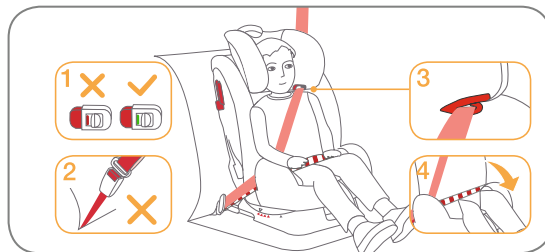

1. На малюнку показана установка з кріпленнями ISOFIX.
2. Помістіть дитину в дитяче автокрісло і перевірте, чи знаходяться напрямні плечового ремня на потрібній висоті.
3. На малюнку показана установка з 3-точковим ремнем.
4. На малюнку показаний правильно зібраний 3-точковий ремінь і кріплення ISOFIX.

- Переконайтеся, що обидві напрямні ISOFIX надійно прикріплені до точок фіксації кріплення ISOFIX. Колір індикаторів на обох фіксаторах кріплення ISOFIX повинен бути зеленим.
- Переконайтеся, що дитяче автокрісло надійно встановлено, потягнувши за обидва кріплення ISOFIX .
 - Плечовий ремінь повинен проходити через направляючу плечового ремня.
- Ремінь автомобіля повинен перетинати середину накладки пахового ремня, а потім кріпитися до петель і гаків.
 - Поясний ремінь повинен проходити через напрямні поясного ремня.
- Дитяче автокрісло не можна використовувати, якщо пряжка ремня безпеки автомобіля занадто довга, щоб надійно закріпити дитяче автокрісло.
 - Не використовуйте плечовий ремінь, якщо він ослаблений або знаходиться під пахвою.
 - Не використовуйте плечовий ремінь за спиною дитини.
- Не допускайте ковзання дитини в дитячому автокріслі, це може привести до задусення.

Від'єднання м'яких частин

1. Натисніть червону кнопку, щоб звільнити пряжку.
 2. Зніміть дитячий вкладиш і паховий ремінь.
 3. Від'єднайте еластичну частину від підголовника, а потім зніміть підголовник.
 4. Розстебніть засувки на оббивці сидіння автокрісла, витягніть пахову накладку з замком, зніміть оббивку сидіння.
- Щоб зібрати м'які частини, виконайте зазначені вище дії в зворотному порядку.



ОБСЛУГОВУВАННЯ

Після видалення поролону з вставки для немовляти, зберігайте його в недоступному для дитини місці.

Періть м'які частини в холодній воді при температурі не вище 30 ° C.

Не гладьте м'які частини.

Не відбілюйте і не піддавайте хімічному чищенню.

Не використовуйте нерозбавлений нейтральний миючий засіб, бензин або інші органічні розчинники для прання дитячого автокрісла. Це може привести до його пошкодження.

Чи не викручуйте м'які частини для сушіння з великою силою. Це може призвести до деформації.

Сушіть м'які частини в тіні.

Зніміть дитяче автокрісло з автомобільного сидіння, якщо воно не використовується тривалий період часу. Поставте дитяче автокрісло в тінь, там, де ваша дитина не може мати до нього доступ.

* Збережіть інструкцію для майбутнього використання.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Даний гарантійний талон дійсний, якщо в ньому присутні всі необхідні відмітки про покупку та печатка магазину.

Увага! Гарантійний строк та термін експлуатації на виріб/ на товар встановлюються від дати покупки даного виробу. По закінченню встановленого терміну експлуатації виробник не несе відповідальності за безпеку виробу.

Відмітки про продаж виробу

Виріб Дитяче автокрісло
Гарантійний строк

Модель ME 1093 Memphis
Торгова марка El Camino

Печатка магазину

Дата покупки _____
П.І.Б. продавця _____
Адреса магазину/сайт _____
Підпис _____

Пretензії до якості, зовнішнього вигляду, комплектації виробу не маю.
З умовами гарантійного обслуговування ознайомлен(а) та згоден/згідна.

Дата «__» _____ 202__ р. Підпис _____

Умови гарантійного обслуговування

- Гарантійний строк починається від дати придбання виробу.
- Інформація про гарантію розповсюджується на території України.
- Виробник гарантує відповідність виробу вимогам стандартів при дотриманні умов транспортування, зборки, експлуатації та зберігання.
- Метод ремонту встановлює сервісний центр.

Гарантія не розповсюджується на дефекти виробу, які виникли внаслідок наступних причин:

- Механічні або інші пошкодження (внаслідок удару, падіння або надмірного навантаження).
- Наразі використання виробу з порушенням вимог інструкції по експлуатації, невірної зборки або недбайливим користуванням.
- Стороннього втручання. Ремонту виробу, який виконаний неуповноваженими на те особами, зміни внутрішніх комунікацій та компонентів виробу.
- Наразі відсутності гарантійного талону та чека про купівлю виробу.
- Пошкодження, які виникли внаслідок недостатнього ставлення або використання, зокрема нестабільність мережі живлення, блискавки, пожежі, стихійних лих, природних явищ (надмірного впливу сонячних променів), недотримання температурного режиму, потрапляння води, знебарвлення або пошкодження тканини після очищення, в тому числі за допомогою хімічних засобів.
- Корозія або іржа на виробі через екстремальні погодні умови, включаючи підвищену вологість, попадання солі, піску, замерзання виробу.
- Дефекти, які виникли внаслідок транспортування авіа або іншими транспортними засобами.
- Природне зношення або вичерпання ресурсу при щоденному інтенсивному використанні виробу.
- На деталі оздоблення та корпусу, батарейки та акумулятори, зарядний пристрій, ремені, шини, камери, колеса та інші деталі, які мають обмежений термін експлуатації.